


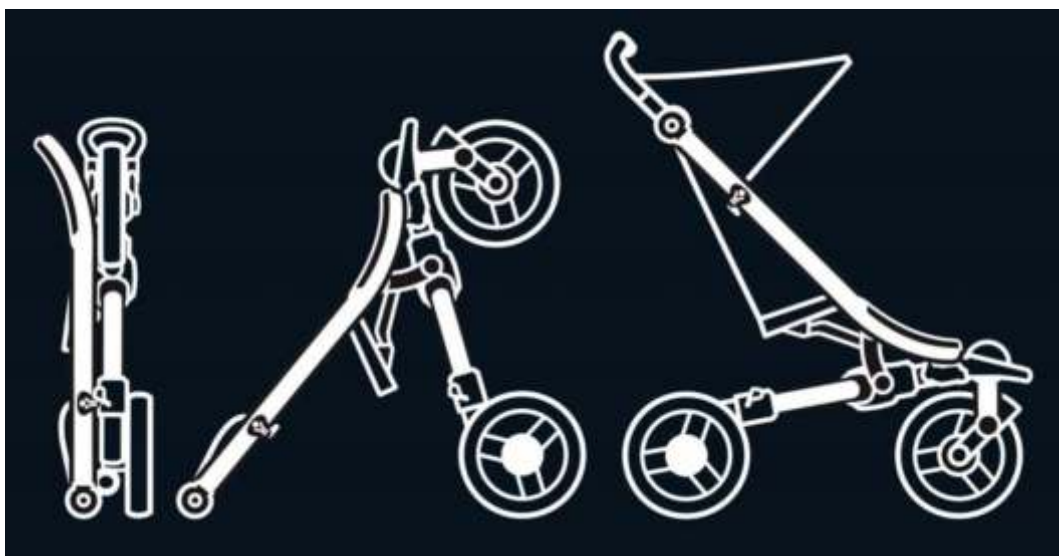

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**UWAGA:** Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania wózka Babyzen Zen. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu Twojego dziecka.

**Ważne** – zachowaj instrukcję na przyszłość.



## OSTRZEŻENIE

### Od urodzenia:

- Z wózkiem Babyzen Zen jest kompatybilna gondola Babyzen Yoga oraz niektóre fotele samochodowe służące do przewożenia niemowląt. **OSTRZEŻENIE: Opcja ta jest wyłącznie przeznaczona dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie usiąść, obrócić się lub przyjąć pozycję „na czworakach”.**
- Zapytaj sprzedawcę o listę fotelików samochodowych kompatybilnych z wózkiem Babyzen Zen.

### Od 6 miesiąca życia:

- **To siedzisko jest odpowiednie dla dzieci w wieku powyżej 6 miesiąca życia.**
- **OSTRZEŻENIE: Wózek przeznaczony do maksymalnej wagi 20 kg. To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy życia.**

### Aby uniknąć zranienia lub śmierci:

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używać systemu zapięć.

OSTRZEŻENIE: Pas krokowy należy zawsze używać w połączeniu z pasem biodrowym i pasem ramiennym.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania upewnij się, że wszystkie części zabezpieczające są prawidłowo zamontowane. Wszelkie obciążenia zamontowane na wózku mogą zachwiać jego równowagę.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź czy wszystkie elementy oparcia oraz wkładu są prawidłowo zamontowane.


OSTRZEŻENIE: By zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi, podczas składania lub rozkładania wózka dziecko powinno znaleźć się w bezpiecznej odległości.


OSTRZEŻENIE: Nie wolno pozwalać dziecku na zabawę tym produktem.

OSTRZEŻENIE: ten produkt nie jest przeznaczony do biegania lub jazdy na wrotkach/rolkach.



OSTRZEŻENIE: Należy użyć hamulca podczas wkładania i wyciągania dziecka z wózka.


- Maksymalny udźwig kosza na zakupy wynosi 2 kg.
  - Wózek przeznaczony jest wyłącznie do transportu jednego dziecka.
  - Używaj tylko części zamiennych rekomendowanych przez producenta.
  - Akcesoria bez akceptacji producenta nie powinny być używane. Używaj tylko akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
  - Wszelkie obciążenia zamontowane na wózku mogą zachwiać jego równowagę.
  - Należy użyć hamulca podczas wkładania i wyciągania dziecka z wózka.
  - Należy zadbać o to, by złożony wózek był przechowywany w miejscu nie zagrażającym dziecku np. spadnięciu na nie.
  - Należy wyjąć dziecko z siedziska przed korzystaniem ze schodów ruchomych czy też zwykłych.
  - Wózek należy przechowywać z dala od otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, jak np. grzejniki elektryczne lub gazowe itp.
  - Odpowiednia konserwacja oraz czyszczenie części ruchomych pomoże we właściwym utrzymaniu produktu oraz jego funkcjonowaniu.
  - Należy regularnie dbać o to, by mechanizmy blokady funkcjonowały poprawnie i nie uległy zniszczeniu na skutek uderzenia i tym podobnych.
  - Wózek Babyzen Zen jest dopuszczony do użytku zgodnie z EN 1888:2012.
- #### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
- Rozmieszaj niewielką ilość łagodnego płynu z wodą. Do czyszczenia ramy należy używać wilgotnej ściereczki. Nigdy nie należy używać silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
  - Elementy materiałowe można prać w pralce (maksymalna temperatura 30°C). Nigdy nie należy używać silnych środków czyszczących ani wybielacza.
  - Jeżeli wózek nie jest używany przez dłuższy czas nie należy przechowywać go w wilgotnym lub zbyt gorącym miejscu i zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na wózku.
  - Jeżeli pada użyj osłony przeciwdeszczowej. Jeśli wózek zamoknie na deszczu czy też w innych okolicznościach, należy dokładnie go wysuszyć przed złożeniem oraz przechowywaniem.

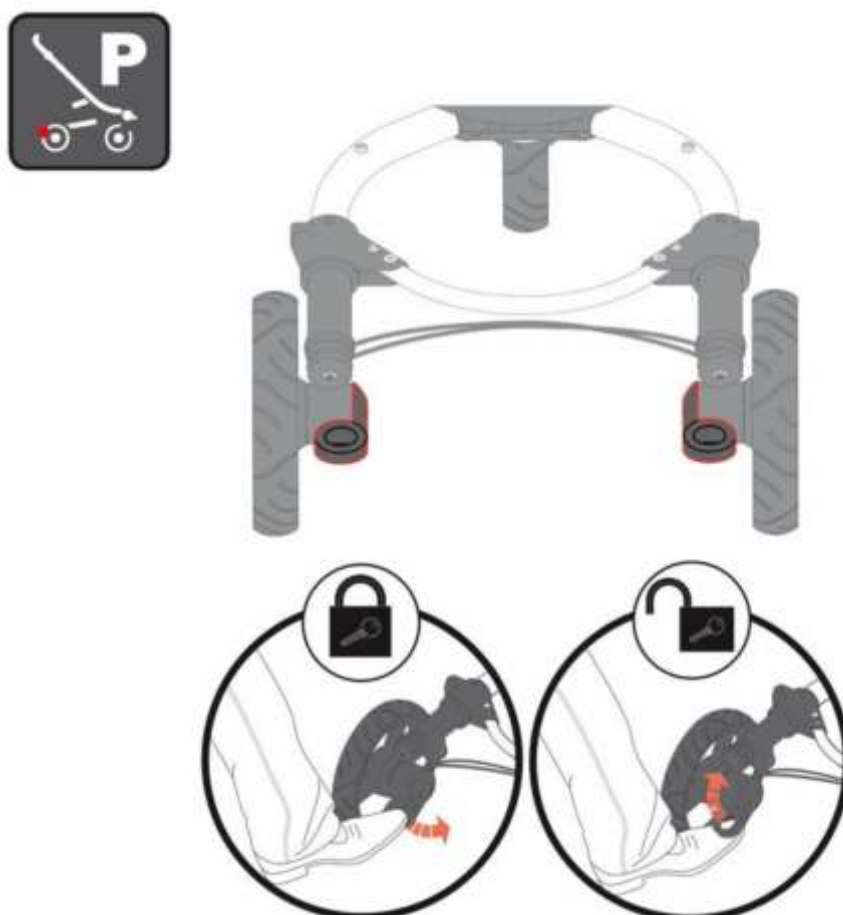

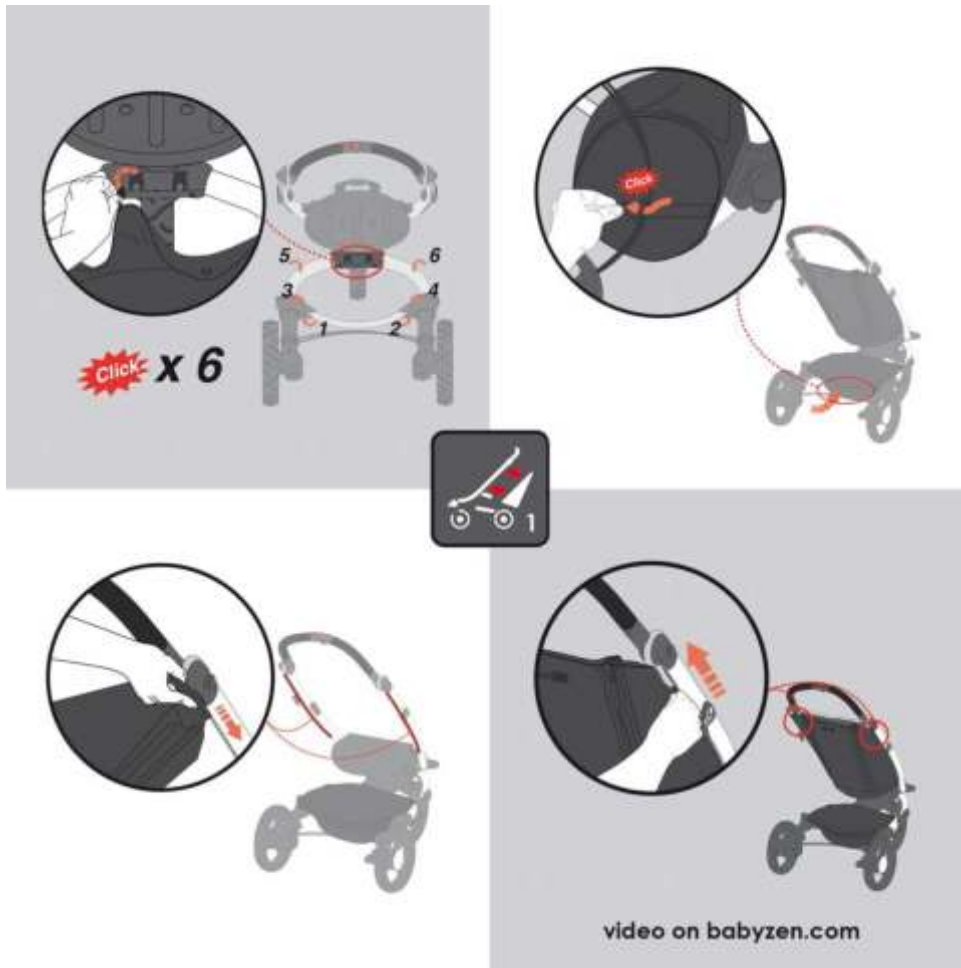



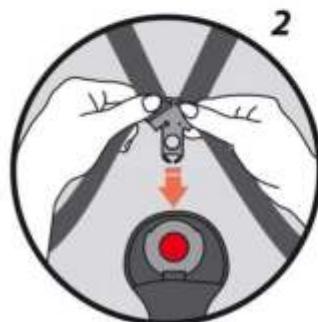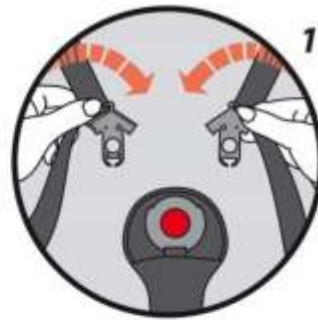

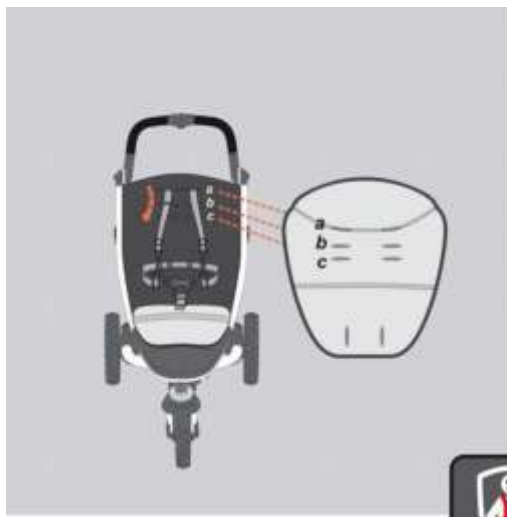

Version B




video on babyzen.com




Version B




video on babyzen.com

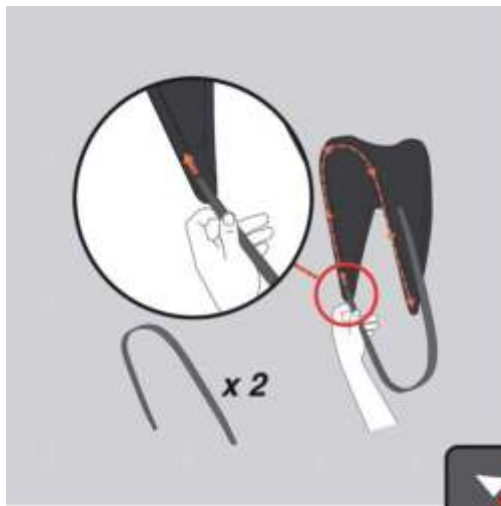


video on babyzen.com

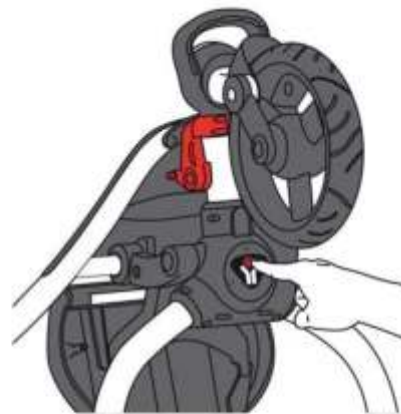

video on babyzen.com

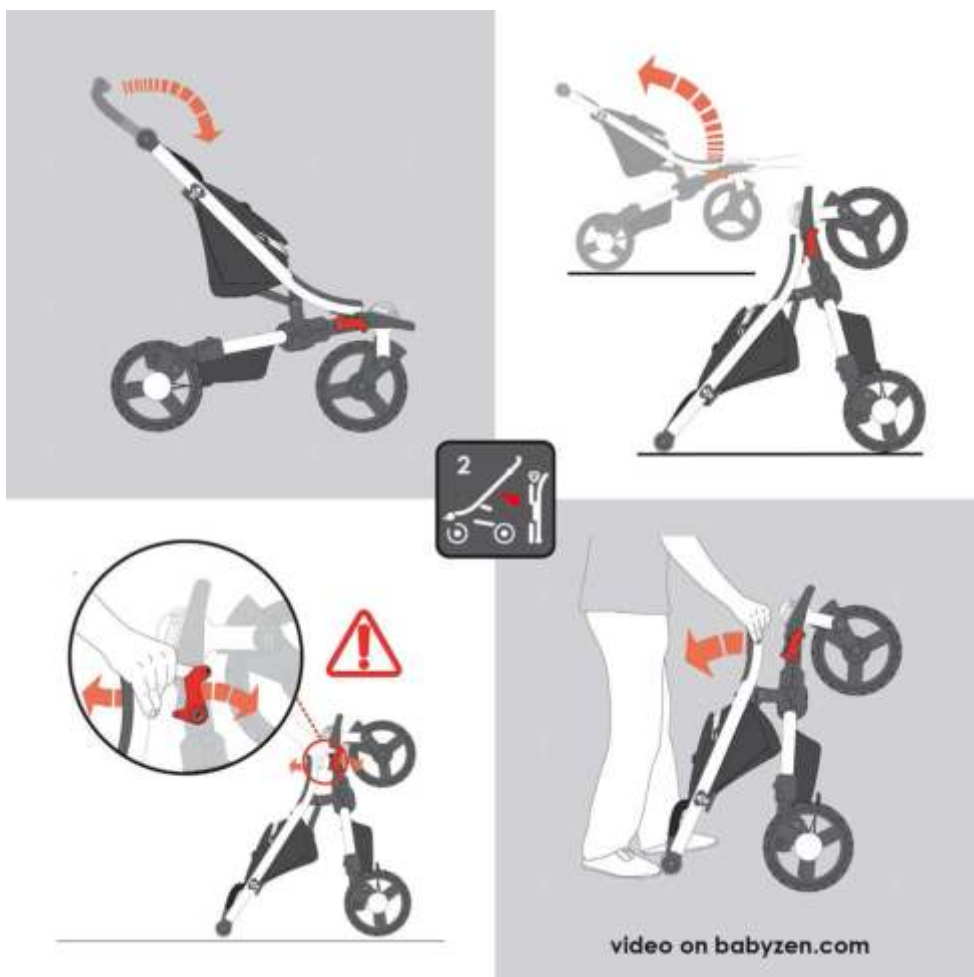

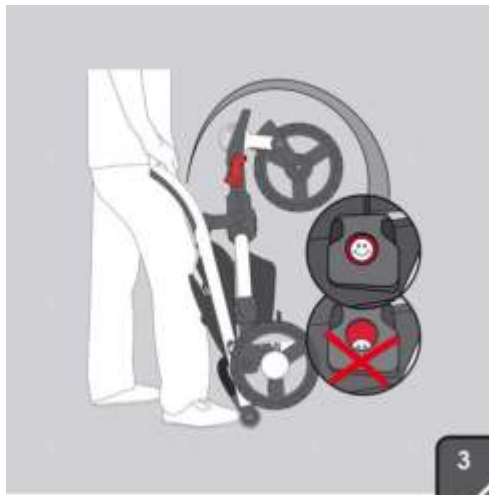

video on babyzen.com





video on babyzen.com





video on babyzen.com

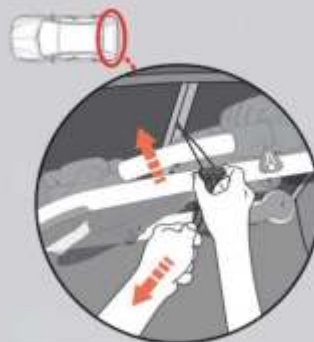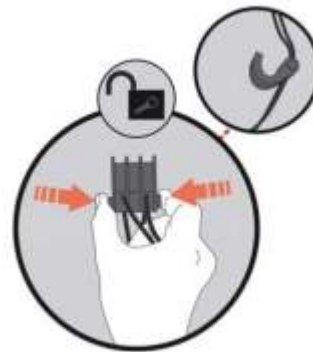

video on babyzen.com



# GWARANCJA

Gwarantujemy, że produkt odpowiada wszystkim standardom i normom bezpieczeństwa, a w czasie zakupu powinien być wolny od wszelkich wad fabrycznych obejmujących defekty materiału lub błędy w produkcji. Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji oraz używania produktu zgodnie z niniejszą instrukcją ujawnią się jakieś wady fabryczne dotyczące defektu materiału lub błędów produkcji, prosimy o kontakt z dystrybutorem: R. Marszolik J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna, ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 453 01 71 e-mail: reklamacja@marko-zabawki.pl.

## WARUNKI GWARANCJI

- \* Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Okresu gwarancji nie można przedłużyć nawet w przypadku naprawy produktu.
- \* Gwarancja jest ważna tylko w przypadku;
  1. dostarczenia do sprzedawcy paragonu potwierdzającego zakup produktu
  2. dostarczenia do sprzedawcy opisu wady produktu
- \* Gwarancja przysługuje jedynie osobie, która zakupiła wózek i nie może być przeniesiona na nikogo innego.
- \* Gwarancja obejmuje możliwość naprawy produktu, nie upoważnia do wymiany lub zwrotu.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

## KARTA GWARANCYJNA

| LP | DATA ZGŁOSZENIA<br>nr zlecenia | DATA WYKONANIA | ZAKRES NAPRAWY | PODPIS<br>OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ<br>ZA WYKONANIE NAPRAWY |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|---|
|    |                                |                |                |   |

