



enjoy your dreams!™




Mój pierwszy muzyczny projektor z bajkami

**cloud.b**™

my first dream box




# PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MUZYCZNEGO PROJEKTORA Z BAJKAMI CLOUDBOX

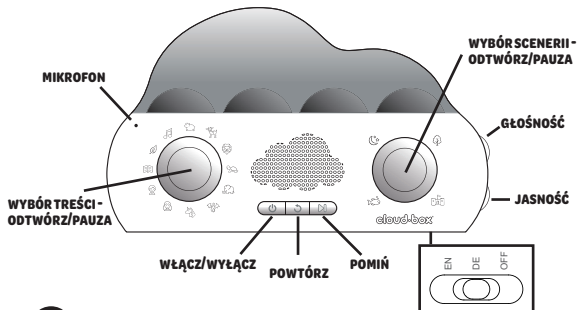

## Pierwsze kroki

Twój Muzyczny projektor z bajkami CloudBox zawiera kabel do ładowania USB. Podłącz mniejszy wtyk (USB-C) do tylnej części muzycznego projektora z bajkami CloudBox. Podłącz większy, prostokątny wtyk USB do źródła zasilania USB. Dioda LED nad złączem USB-C zapali się na CZERWONO, informując, że urządzenie jest ładowane. Kiedy wewnętrzna bateria zostanie w pełni naładowana, dioda LED zmieni kolor na ZIELONY. (Uwaga: urządzenie nie działa podczas ładowania, ani gdy jest podłączone do zasilania).

Na spodzie urządzenia znajduje się trójpozycyjny przełącznik. Przesuń przełącznik z pozycji OFF na wybrany język. (Uwaga: jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przesuń przełącznik na spód do pozycji OFF).

Naciśnij przycisk  na przednim panelu, aby włączyć CloudBox. Dwa duże pokręta pozwalają wybrać tryby postaci, dźwięk i scenię.

## Wybory lewego pokręta:



: odtwarzaj 8 melodii



: odtwarzaj 8 dźwięków natury



: nagrywaj własne opowiadania



wybierz postać

Postacie: Owca, Jelonek, Lew, Żółw, Słoń, Smok, Jednorożec, Dziewczynka, Chłopiec.

## Wybory prawego pokręta:



: bursztynowa projekcja



: zielona projekcja



: niebieska projekcja



: czerwona projekcja



**Uwaga: Po wybraniu głównej scenerii wzory oświetlenia zmieniają się automatycznie, dopasowując się do akcji w każdej historii. Ze względu na unikalny kształt Muzycznego projektora z bajkami CloudBox, możesz zauważyć pewne zniekształcenia w projekcjach świetlnych.**

36

## Odsłuchiwanie historii

Użyj lewego pokręta, aby wybrać jedną z 9 postaci.



Użyj prawego pokręta, aby wybrać scenerię, NACIŚNIJ środek dowolnego pokręta, aby odtworzyć historię. Jeśli chcesz wstrzymać historię w dowolnym momencie, ponownie naciśnij którekolwiek z pokręteł.

Każda postać ma 4 historie. Aby usłyszeć tę samą postać w kolejnej scenerii, naciśnij przycisk POMIŃ  (prawy przycisk na środku projektora) lub obróć prawe pokręta. Aby rozpocząć bieżącą historię od nowa, naciśnij przycisk POWTÓRZ  (środkowy przycisk na środku projektora). Po zakończeniu twojej historii projekcja będzie świecić jeszcze przez 15 minut, a następnie się wyłączy.



Po prawej stronie CloudBox'a znajdują się 2 obrotowe pokręta. Obróć górne pokrętło, aby dostosować głośność. Obracanie pokrętła do najniższego ustawienia wyłącza dźwięk.

Obróć dolne pokrętło, aby dostosować jasność projekcji. Obracanie pokrętła do najniższego ustawienia wyłącza diody LED projekcji.



## **Odtwarzanie i wybieranie melodii**

Na lewym pokrętle wybierz ikonę , aby posłuchać melodii; następnie wybierz jedną z 4 scenarii. W każdej z nich są 2 melodie. Naciśnij prawe pokrętło, aby rozpocząć odtwarzanie pierwszej melodii. Naciśnij przycisk , aby przejść do drugiej melodii lub obróć pokrętło, aby zmienić scenierię. Każda melodia będzie odtwarzana przez 20 minut.


## **Odtwarzanie i wybieranie dźwięków natury**

Na lewym pokrętle wybierz ikonę , aby posłuchać dźwięków natury; następnie wybierz jedną z 4 scenarii. W każdej z nich są 2 warianty. Naciśnij prawe pokrętło, aby rozpocząć odtwarzanie pierwszego dźwięku natury. Naciśnij przycisk , aby przejść do drugiego dźwięku lub obróć pokrętło, aby zmienić scenierię. Każdy dźwięk będzie odtwarzany przez 20 minut.

## **Powtórz**


Naciśnięcie przycisku  spowoduje ponowne rozpoczęcie dowolnej historii od początku. Naciśnięcie przycisku  podczas słuchania Melodii lub Dźwięków natury zresetuje timer.

## **Tryb powtórki**


Jeśli chcesz usłyszeć wszystkie 4 historie jednej postaci, wybierz postać, wybierz dowolną scenierię, a następnie naciśnij przycisk Powtórz  zamiast przycisku Odtwórz. Muzyczny projektor z bajkami CloudBox odtworzy wszystkie 4 historie wybranej postaci, zaczynając od scenieri, którą wybrałeś. Jeśli użyjesz trybu powtórki z Melodiami lub Dźwiękami natury, urządzenie odtworzy oba dźwięki w wybranej scenieri.



## Nagrywanie własnej historii

Wybierz ikonę  na lewym pokrętle. Wybierz jedną z 4 scenerii na prawym pokrętle. NACIŚNIJ jednocześnie lewe i prawe pokrętło. Urządzenie CloudBox wyda sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić rozpoczęcie nagrywania; możesz wtedy zwolnić pokrętła i nagrywanie będzie kontynuowane. Mikrofon znajduje się za małym otworem w lewym górnym rogu przedniego panelu. Mów wyraźnie, trzymając mikrofon 12-15 cm od ust. Po zakończeniu wypowiedzi naciśnij jedno z pokręteł, aby zatrzymać nagrywanie. CloudBox wyda dwa sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić zatrzymanie nagrywania. Możesz nagrać jedną historię dla każdej z 4 scenerii (w każdym języku). Twoje historie nie mogą być dłuższe niż 8 minut. Jeśli zbliżasz się do końca czasu nagrywania, diody LED projektora zapalą się, a następnie zgasną jedna po drugiej, sygnalizując koniec nagrywania. Aby usunąć nagraną historię, naciśnij jednocześnie lewe i prawe pokrętło, a następnie zwolnij je. Gdy projektor CloudBox wyda sygnał dźwiękowy potwierdzający rozpoczęcie nagrywania, ponownie naciśnij oba przyciski bez wydawania dźwięku, a stare nagranie zostanie usunięte.

## Odtwarzanie własnej historii

Wybierz ikonę , a następnie wybierz jedną z 4 scenerii, w której zapisałeś historię. Naciśnij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć swoją historię i dopasowaną projekcję. Po zakończeniu twojej historii CloudBox utrzyma projekcję włączoną przez 5 minut jako uspokajającą lampkę nocną.



## Gniazdo słuchawkowe

Urządzenie CloudBox jest wyposażone w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm na lewym panelu. Słuchawki nie są dołączone.





## Ładowanie CloudBox


Jeśli poziom dźwięku lub jasność diod LED słabnie, naładuj urządzenie. Dioda wskaźnika ładowania zaświeci się na zielono, gdy baterie zostaną całkowicie naładowane. Uwaga: Jeśli CloudBox wyłączy się z powodu niskiego poziomu baterii, należy go ponownie uruchomić, aby przywrócić jego pierwotne funkcje. Aby uruchomić urządzenie ponownie, przesunąć przełącznik na dole do pozycji OFF, a następnie wybierz pożądaną język.

## INFORMACJE PRAWNE

Informacja dla rodziców: Przed użyciem należy przeczytać instrukcje i ostrzeżenia. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy w łóżeczku. Nie należy zostawiać dziecka bez opieki, gdy produkt jest w zasięgu jego rąk. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przed użytkowaniem należy usunąć wszelkie opakowania z tworzyw sztucznych, które powinny być zniszczone lub trzymane z dala od dzieci. Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i nie służy do zabawy. Zachowaj opakowanie i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości oraz w celu uzyskania informacji kontaktowych. W przypadku reklamacji zaleca się zachowanie nazwy dystrybutora, symbolu towaru oraz opakowania. Zachowaj zawieszkę ze względu na ważne informacje. W związku z naszym dążeniem do stałego doskonalenia produktów, zawartość może nieznacznie różnić się od tej, która jest pokazana na opakowaniu. Odwiedź [www.cloudb.com](http://www.cloudb.com) w celu poznania informacji o gwarancji oraz sposobach konserwacji.

 **OSTRZEŻENIE:** Bateria nie jest wymienna. Aby uniknąć ryzyka pożaru, produkt CloudBox powinien być ładowany wyłącznie przez zewnętrzne źródło zasilania USB o mocy wyjściowej 5 V i 0,5 A. Baterie powinny być ładowane przy użyciu oryginalnego kabla USB i tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować eksplozję. Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może prowadzić do eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu. Nie należy umieszczać łatwopalnych materiałów na baterii litowo-jonowej podczas ładowania, gdyż może to spowodować przegrzanie, wybuch lub pożar. Nie rzucać ani nie upuszczać urządzenia elektrycznego CloudBox z dużej wysokości. W baterii litowo-jonową nie należy wbijać gwoździ, uderzać w nią młotkiem, ani nadeptywać na nią stopami. Nie rozlewać żadnych płynów na urządzenie elektryczne CloudBox. Nie należy demontować akumulatorów litowo-jonowych. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający, wtyczkę, obudowę i wszystkie inne części pod kątem uszkodzeń. W przypadku znalezienia uszkodzeń, sprzęt nie powinien być używany, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

 **OSTRZEŻENIE:** Kabel do ładowania dołączony do tego produktu nie jest zabawką i może być używany tylko przez dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas ładowania baterii używaj tylko określonej jednostki zasilającej (5,0V, 0,5A). Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu Cloud b i rzeczy znajdujących się w pobliżu. Jeżeli dojdzie do wycieku, należy dokładnie przemyć skórę i zadbać o to, aby kwas nie dostał się do oczu, uszu, nosa lub ust. Należy natychmiast wyczyścić wszelkie materiały lub inne powierzchnie, które weszły w kontakt z kwasem. Przeciekające baterie mogą wydawać niepokojące dźwięki: trzaskanie, syczenie, bulgotanie.

Produkt spełnia wymogi amerykańskich i międzynarodowych norm bezpieczeństwa EN71, ASTM F-963, kanadyjskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów (zabawek) CRCc931. Produkt spełnia wymogi dyrektywy EMC.

Prawa autorskie obejmują projekty graficzne 3D i 2D, teksty i zdjęcia. Wyprodukowano w Chinach. BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Finley Fawn”, „Drake the Dragon”, „Lily the Unicorn”, „Sleep Sheep”, „Louis Lion”, „Elliot Elephant”, „CloudBox” są znakami towarowymi firmy BTL Diffusion, SARL.

**cloudb.com**

## Pielęgnacja CloudBox


Aby wyczyścić urządzenie CloudBox, odłącz go od źródła zasilania i przesunij przełącznik na spodzie do pozycji OFF. Unikaj kontaktu płynów lub wilgoci z elementami sterującymi lub portami. Delikatnie przetrzyj zewnętrzne powierzchnie miękką, niepyłącą suchą (lub lekko wilgotną) szmatką. Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, chlorki, chemikalia lub materiały ścierne. Przed ponownym uruchomieniem lub podłączeniem do źródła zasilania, upewnij się, że CloudBox jest całkowicie suchy.



enjoy your dreams!™




# EN CLOUDBOX UNIT INSTRUCTIONS

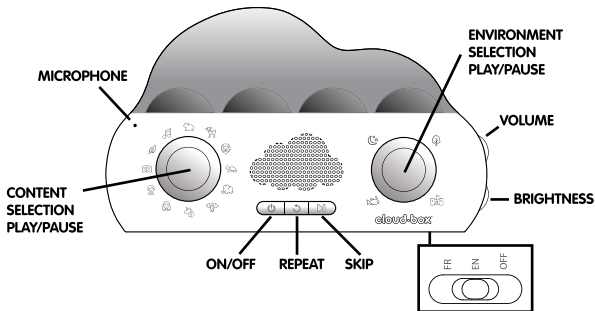


## Getting Started

Your CloudBox Storyteller includes a USB charging cable. Plug the smaller connector (USB-C) into the back of the CloudBox. Plug the larger, rectangular USB connector into a USB power source. The LED above the USB-C connector will illuminate in RED to let you know the unit is charging. When the internal battery is fully charged, the LED will turn GREEN. (Note: unit will not operate while charging or if plugged in).

On the bottom of the unit is a 3-position slide switch. Slide the switch from "Off" to the desired language. (Note: if the unit will not be used for a long period of time, slide the bottom switch to the OFF position.)

Press the  button on the front panel to turn on the CloudBox. The 2 large knobs allow you to select sound modes, characters and environments.

## Left Knob Selections

 : play 8 melodies

 : play 8 Nature Sounds

 : make custom recordings

         : select a character

Characters: Sheep, Fawn, Lion, Turtle, Elephant, Dragon, Unicorn, Little Girl, Little Boy.

## Right Knob Selections

 : Amber projection, Star pattern

 : Green projection, Forest pattern

 : Blue projection, Ocean pattern



 : Red projection, Village pattern

**Note: although you select the primary environment, the light patterns automatically change to match the action in each story.**

**Due to the unique shape of the CloudBox, you might notice some distortions in the projections.**

## Listening to Stories



Use the left knob to select one of the 9 characters. Use the right knob to select the Environment. Press the center of either knob to play the story. If you want to pause the story at any point, press either knob again.

Each character has 4 stories. To hear the same character in the next environment, press the  button on the bottom right or turn the Right Knob. To start the current story over again, press the  button in the center bottom. After your story ends, the projection will illuminate for



There are 2 rotating dials on the right side of the CloudBox. Turn the top dial to adjust volume. Turning the dial to the lowest setting turns the sound OFF.

Turn the lower dial to adjust the brightness of the projections. Turning the dial to the lowest setting turns the projection LEDs OFF.



## **Playing and Selecting Melodies**

Select the  icon to listen to melodies; then select one of the 4 environments. There are 2 melodies in each environment. Press the Right Knob to begin playing the first melody. Press the  button to go to the second melody, or turn the knob to change environments. Each melody will play for 20 mins.


## **Playing and Selecting Nature Sounds**

Select the  icon to listen to Nature Sounds; then select one of the 4 environments. There are 2 Nature Sounds in each environment. Press the Right Knob to begin playing the first Nature Sound. Press the  button to go to the second sound or turn the knob to change environments. Each sound will play for 20 mins.

## **Repeat**


Pressing the  button will restart any story at the beginning. Pressing the  button while listening to Melodies or Nature Sounds will reset the timer.

## **Repeat Mode**

If you would like to hear all 4 stories for any one character, select the character, select any environment, then press the  Button instead of the Play buttons. The CloudBox will play all 4 character stories in a row, starting with the environment you have selected. If you use Repeat Mode with Melodies or Nature Sounds, the unit will play both sounds in the selected environment.




## Recording a Custom Story

Select the  icon on the left knob. Select one of the 4 environments on the Right Knob. PRESS the left knob and the right knob at the same time and then release them. The CloudBox will “beep” to confirm that it has started to record. There is a microphone behind the small opening on the top left of the front panel. Speak clearly with the microphone 12-15 cm from your mouth. When you have finished your story, press either knob to stop recording. The CloudBox will beep twice to confirm that it has stopped recording.

You can record a story for each of the 4 environments. Your stories must be shorter than 8 minutes. If you get near the end of the recording time, the projection LEDs will illuminate and then go off one at a time to indicate the recording time is over. To erase a recorded story, press the Left knob and Right knob simultaneously then release. When the CloudBox “beeps” to confirm recording has started, press both buttons again without making any sound and the old recording will be erased.

## Playing a Custom Story

Select the  icon then select one of the 4 environments where you saved a story. Press Play to start your story and the matching projection. After your story ends, the CloudBox will keep the projection on to serve as a soothing nightlight for 15 minutes.



## Headphone Jack

Your CloudBox includes a 3.5 mm headphone jack on the left panel. Headphones not included.





## Recharging the CloudBox


If the sound volume or LED brightness diminish, re-charge the unit. The charge indicator LED turns green when the batteries are fully recharged. Note: If the Cloudbox shuts down due to a low battery, it must be restarted to restore its initial functions. To restart the device, move the slide switch on the bottom to “OFF” and then to the desired language.

## LEGAL

Adult Note: Read the instructions and warnings before use. A story book is provided with the product. Product is not intended for use in crib. Do not leave infant unattended with product. Please retain packaging and instruction sheet for future reference and contact information. Remove any stickers or plastic attachments and discard all small pieces safely. Discard all broken toys. In an effort to continually improve our products, contents may vary slightly from that shown on packaging. Visit [www.cloudb.com](http://www.cloudb.com) for warranty information and more safety tips.

 **WARNING:** Battery is not replaceable. To avoid risk of fire, the CloudBox product must only be charged by an external USB power source with an output of 5.0V, 0.5A. Batteries should only be recharged under adult supervision. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high temperature environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not place flammable materials on top of the Li-ion batteries when charging or it may result in overheating, explosion or fire. Do not throw or drop the CloudBox electrical device from a high place. Do not drive a nail into the Li-ion battery, or hit it with a hammer, or step on it with your feet. Do not spill any liquids on the CloudBox electrical device. Do not disassemble Li-ion batteries. Regularly examine the supply cord, plug, enclosure and all other parts for damage. In the event of damage, do not use product until any damage is repaired.

 **WARNING:** The charging cable provided with this product is not a toy and is only to be used by an adult. Keep away from children.

 **WARNING:** When recharging battery, only use the specified detachable supply unit (5.0v,0.5A). Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to your Cloud b product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes into contact with leaked battery acid. Leaking batteries may make “popping” sounds.

Complies with U.S. and International safety standards EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations, CRC c931. Complies with EMC directive.

Copyright covers 3D and 2D artwork, text and photographs. Made In China.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. All Rights Reserved. “Finley Fawn”, “Drake the Dragon”, “Lily the Unicorn”, “Sleep Sheep”, “Louis Lion”, “Elliot Elephant”, “CloudBox” are trademarks of BTL Diffusion, SARL.

## **FCC COMPLIANCE STATEMENT**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

## **Caring for the CloudBox**

To clean your CloudBox, disconnect it from any power source and slide the switch on the bottom to the OFF position. Avoid getting any liquids or moisture on the controls or in the ports. Wipe exterior surfaces gently with a soft, lint-free dry (or slightly damp) cloth. Do not use cleaning agents that contain solvents, chlorides, chemicals or abrasives. Be sure the CloudBox is completely dry before using or connecting to any power source.



Twilight Buddies®



Tranquil Turtle®





Tranquil Whale™



LoveLight™



Louis Lion™

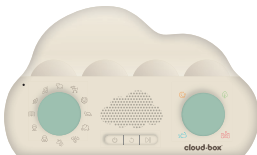

[clouddb.com](https://clouddb.com)

© 2024 BTL Diffusion, SARL  
78490 Méré, France

**IMPORT I DYSTRYBUCJA:**

Janusz Musioł MARKO Spółka komandytowa

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Rybnicka 2D | [www.marko-baby.pl](http://www.marko-baby.pl)

Zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie podglądowy  
i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów.

Product images are for illustrative purposes only and may  
differ from the actual product.