Tiny Love

Tiny Princess Tales™

Soothe'n Groove Mobile™

130560E001

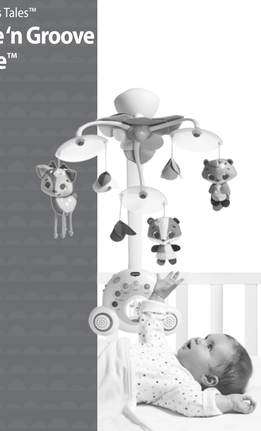

OM+
0-5m as a mobile

E3056ISO68 0A

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3056ISO68 0A

English

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.
(These instructions apply to all mobiles in the Soothe 'n Groove series)

WARNING

- The mobile is suitable for babies 0-5m, as a music box 0-24m.
- To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.

IMPORTANT:

- We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently.
- This crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not add additional strings or straps to attach the mobile to a play yard, travel crib, or bassinet.
- Adult assembly required.
- Philips screwdriver required (not included).

OTHER BATTERY INFORMATION:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity. The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.
- Uses 3 C(LR14) 1.5V batteries (not included).

Product Key

A. Connector Arm (3 parts) + 3 Soft Animals
B. Music Box
C. Crib Adapter
D. Locking Nut
E. Mobile Hub
F. Mobile Arm
G. Center Piece
H. Safety Cap

Soothe 'n Groove Mobile™ Battery Installation

1. Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (B) (**Fig. 1**).
2. Remove the cover and insert 3 new size C (LR14) alkaline batteries (**Fig. 2**)
3. Replace the cover and fasten tightly with a Phillips screwdriver (**Fig. 3**).

Product Installation

Crib attachment

1. Slide the Crib Adapter (C) into the back of the Music Box (B), until you hear a "click" indicating that it is secure (**Fig. 4**). Ensure that you hear the "click".
2. Fit the music box on top of the bed rail as indicated in (**Fig. 5**). The threaded peg should extend outside the crib.
3. Fit the Locking Nut (D) onto the threaded peg and turn clockwise until the base is securely fastened. Be sure to not over tighten (**Fig. 6**).

Assembly

Attach Arm to Mobile Hub:

1. Open the cover on the Mobile Arm (**Fig. 7**).
2. Fit the Mobile Hub (E) to the end of the Mobile Arm (F) as indicated in (**Fig. 8**). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.

Attach Arm to Music Box:

1. Fit the Mobile Arm (F) into the socket at the top of the Music Box (B) (**Fig. 9**).
2. Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

Assemble Center Piece:

1. Connect the three Soft Animals (A) to the Center Piece (G) by inserting them into the sockets at the ends of the Center Piece according to (**Fig. 10**).
2. Attach the Center Piece (G) to the Mobile Hub (E) as shown in (**Fig. 11**). Press upwards and turn right to secure in place (**Fig. 12**)
3. Screw in the Safety Cap (H) as shown in (**Fig. 13**).

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Using the Soothe'n Groove Mobile™ Music Box

The music box can be operated in three modes:

- Off
- On
- On + Light

Starting the Music Box

1. Start by sliding the operating switch to the "ON" position. The lights will flash for a brief second. Approximately 40 minutes of continuous music will start playing. There are six music categories (jazz, world, nature, classic, lullaby and white sound) and the corresponding LED button will light up as the music for that category plays. The music starts with jazz and continues in a clockwise direction.
2. At the end of 40 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing, press any button other than the volume button.
3. To operate your mobile without music, lower the sound to the minimum.
4. Slide the switch to the "OFF" position when you have finished playing.

Operating the Music Box

1. Press the main button in the middle to move to the next song. If the last song in a particular category is playing, the next song to play will be the first in the next category.
2. In order to play 40 consecutive minutes of music of a particular category, press the corresponding button. The music will continue playing in that category until another button is pressed. To start the music at the beginning of the same category, press the category button again. Press the main button to move to the next song in the chosen category.
3. In order to play a random selection of music (shuffle), press the shuffle button. The music will play in random order for 40 minutes (except for "White sound" music).
4. When in shuffle mode, pressing "NEXT" will start a new shuffle order.

Volume Adjustment

1. There are 6 volume levels. Move the slide towards + to increase the volume and towards - to decrease the volume.
2. Moving the volume to the minimum mutes the Music Box.
3. After automatic shutdown, the volume will resume at the same level as when the Music Box was turned off automatically.

Turning the Soothe'n Groove into a Mobile Music Box

1. Release the Mobile Arm by pressing the button above the Crib Adapter (**Fig. 14**)
2. Close the mobile arm cover.
3. Release the Music Box from the crib by pressing the button underneath the Crib Adapter (**Fig. 15**)

Cleaning and storage

1. Make sure that the toy is turned off.
2. Use damp cloth to wipe clean.
3. DO NOT submerge any part of the product in water.
4. Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.



For customer service information please visit our website: www.tinylove.com

Polski

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ICH ZALECENIAMI I ZACHOWAJ JAKO ODNIESIENIE.
(Niniejsze instrukcje odnoszą się do wszystkich zabawek karuzel z serii Soothe 'n Groove)

OSTRZEŻENIA

- Karuzela odpowiednia dla dzieci od urodzenia do 5 miesięcy. Jako pozytywka 0-24 miesięcy.
- Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje raczkować.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia.

WAŻNE:

- Zaleca się montaż tej zabawki na barierce po tej stronie łóżeczka, która jest zamocowana na stałe, i nie można regulować jej wysokości.
- Urządzenie należy montować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy często sprawdzać czy urządzenie jest odpowiednio umocowane.
- Karuzela jest przeznaczona dla stymulacji wzrokowej dziecka, a nie do zabawy czy chwytania.
- Nie należy używać dodatkowych sznurków lub pasków, aby przymocować karuzelę do łóżeczka.
- Nie wolno modyfikować lub zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Wymagane użycie śrubokręta krzyżakowego (nie załączono).

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych(węglowo-cynkowych) i baterii przeznaczonych do ładowania (niklowokadmowych).
- Zalecamy używanie baterii alkalicznych jako mających dłuższy czas eksploatacji.
- Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
- Baterie przeznaczone do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Baterie przeznaczone do ładowania mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy stosować tylko baterie takie same lub odpowiadające zalecanym.
- Baterie należy umieszczać w zabawce z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Przed zainstalowaniem baterii należy sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie styku są czyste.
- Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zużyte baterie składować należy w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wrzucać ich do ognia.
- Należy włożyć nowe baterie do produktu i ponownie wypróbować, działanie danej funkcji przed skontaktowaniem się z Serwisem Klienta ds. elektroniki.
- Kiedy produkt/Baterie zużyje się, na levy go zanieść do wiadycznego punktu zbiórki.
- Użyć 3 baterie AAA 1.5 V, typu LR3. Baterii nie załączono.

Elementy Produktu

A. Ramię łączące (3 części) + 3 miękkie zwierzątka
B. Pozytywka
C. Adapter do łóżeczka
D. Blokująca mutra
E. Piasta karuzeli
F. Ramię karuzeli
G. Część główna
H. Nakrętka zabezpieczająca

Instalacja baterii w karuzeli Soothe'n Groove™

1. Przy użyciu śrubokręta Phillipsa otworzyć komorę baterii znajdującą się z tyłu pozytywki (**Rys. 1**)
2. Zdjąć pokrywę i włożyć 3 nowe baterie alkaliczne C 1,5V (**Rys. 2**).
3. Nałożyć z powrotem pokrywę i dobrze zamocować przy pomocy śrubokręta Phillipsa (**Rys. 3**).

Działanie pozytywki

1. Aby przejść do następnej melodii, należy głównym przycisk poślizdu. Po odegraniu ostatniej melodii danej kategorii, pozytywka przejdzie do pierwszej melodii w kolejnej kategorii.
2. Aby pozytywka grała ciągle przez 40 minut melodie jednej kategorii, należy nacisnąć przycisk tej kategorii. Pozytywka będzie grała melodie tylko tej kategorii, póki nie zostanie naciśnięty przycisk innej kategorii. Aby zacząć granie melodii tej kategorii od początku, należy ponownie nacisnąć przycisk tej kategorii. Aby przejść do następnej melodii w wybranej kategorii, należy nacisnąć główny przycisk.
3. Aby pozytywka grała losowy wybór melodii (losowanie – shuffle), należy nacisnąć przycisk Shuffle. Pozytywka będzie grała melodie w losowej kolejności przez 40 minut (z wyjątkiem dźwięków "białego szumu").
W trybie Shuffle naciśnięcie przycisku "Next" rozpocznie kolejną serię melodii w losowo wybranej kolejności.

Dostosowanie nagłośnienia

1. Jest 6 poziomów głośności. Należy przesunąć regulator w kierunku +, aby zwiększyć głośność, lub w kierunku –, aby ściszyć.
2. Przesunięcie regulatora do pozycji minimum wycisza całkowicie pozytywkę.
3. Po automatycznym wyłączeniu się, przy kolejnym włączeniu pozytywka podejmie granie na tym samym poziomie głośności, na którym się wyłączyła.

Zmiana karuzeli Soothe'n Groove w pozytywkę

1. Zwolnić ramię karuzeli poprzez naciśnięcie przycisku ponad adapterem do łóżeczka (**Rys. 14**).
2. Zamknąć pokrywę ramienia karuzeli.
3. Zwolnić pozytywkę naciskając przycisk pod adapterem do łóżeczka (**Rys. 15**)

Czyszczenie i przechowywanie

1. Należy upewnić się, że karuzela jest wyłączona.
2. Nie zanurzać w wodzie.
3. NIE WOLNO zanurzać w wodzie żadnej części produktu.
4. Przy nie używaniu lub składowaniu przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie.

Informacje o serwisie obsługi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tinylove.com

Русский

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUCTIES

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ВУДЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
(Данные инструкции распространяются на все мобайлы в серии Soothe 'n Groove)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Мобайл предназначен для детей в возрасте от рождения до 5 месяцев. В качестве музыкальной шкатулки: 0-24 месяцев.
- Во избежание возможных травм, уберите игрушку от ребенка, когда он начинает вставать на руки и колени и совершает попытки ползать.
- Удалите все упаковочные материалы перед началом использования. Опасность удушья.

ВНИМАНИЕ:

- Мы настоятельно рекомендуем устанавливать данную игрушку на бортики детских кроватей, высота которых фиксированная и не может регулироваться вверх-вниз.
- Всегда плотно закрепляйте все прилагаемые элементы крепежа для прикрепления игрушки к детской кроватке или манежу. Действуйте в соответствии с инструкциями. Систематически проверяйте крепление.
- Данная игрушка для детской кроватки предназначена для зрительной стимуляции и не предназначена для хватания ребенком.
- Не добавляйте дополнительные ленточки или веревочки с целью прикрепления игрушки к детской кроватке или манежу.
- Ни в коем случае и никому образом не видоизменяйте и не передавайте данное изделие.
- Требуется сборка взрослым людям.
- Требуется крестовая отвертка (не входит в комплект)

АККУМУЛЯТОРЕ:

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбонцинковые) и подлежащие перезарядке (никелево-кадмиевые) батарейки.
- Для более длительного срока службы батарей, мы рекомендуем использовать щелочные батареи.
- Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перезаряжаемые батарейки следует извлечь из игрушки перед подзарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
- Соблюдайте полярность при установке батарее.
- Не замыкайте накоротко контакты источников питания (батарреи).
- Перед тем, как вставить батарейки, убедитесь в том, что контакты чистые и блестят.
- Замена батарреи должна осуществляться только лишь взрослыми.
- Отработанные батарейки подлежат удалению из игрушки.
- Не поджигайте батарейки. Выбрасывайте использованные батарейки безопасным и надлежащим образом.
- Перед тем, как обращаться в центр обслуживания с вопросами, связанными с электроникой, замените батареи на новые.
- Когда изделие/батареи выходят из строя, следует утилизировать их в специальный контейнер для переработки.
- Используйте три батарейки типа AAA (1.5 v, tvn LR3).
- Не входит в комплект.

В комплектов

A. Шарнирное соединение (3 части) + 3 мягкие игрушки
B. Музыкальная шкатулка
C. Панель для крепление к детской кроватке
D. Фиксирующая гайка
E. Шаровидный механизм
F. Дугообразная стойка
G. Центральная деталь
H. Защитный колпачок

Установка батареек в мобайл Soothe 'n Groove Mobile™

1. С помощью крестовой отвертки откройте отсек для батареек, находящийся на тыльной стороне музыкальной шкатулки (B) (**Рис. 1**).
2. Снимите крышку и вставьте три новые щелочные батарейки типа «C» (LR14) (**Рис. 2**).
3. Установите крышку на прежнее место и плотно закрутите шуруп! (**Рис. 3**).

Установка изделия

Прикрепление к детской кроватке

1. Вставьте панель для крепления к детской кроватке (C) в паз на тыльной стороне музыкальной шкатулки (B). Когда панель полностью войдет в паз, раздастся щелчок, подтверждающий её надежную установку (**Рис. 4**). Убедитесь, что вы слышите щелчок.
2. Прилоните музыкальную шкатулку к верхней поперечине кроватки, как показано на (**Рис. 5**). Винт крепления должен быть обращен наружу и выходить за пределы детской кроватки.
3. Наденьте на винт фиксирующую гайку (D) и надежно ее закрутите, вращая по часовой стрелке. Не затягивайте гайку слишком сильно! (**Рис. 6**).

Сборка

Соединение дугообразной стойки и шаровидного механизма:

1. Откройте покрытие дугообразной стойки (**Рис. 7**)
2. Насадите шаровидный механизм (E) на наконечник дугообразной стойки (F) как показано на (**Рис. 8**). При правильной установке прозвучит щелчок, подтверждающий надёжность соединения.

Крепление стойки к музыкальной шкатулке:

1. Вставьте краёв дугообразной стойки (F) в отверстие в верхней части музыкальной шкатулки (B) (**Рис. 9**)
2. Осторожно вдавливайте стойку в отверстие до тех пор, пока не раздастся щелчок. Слегка потяните за стойку, чтобы удостовериться в надежности соединения.

Сборка центральной части:

1. Прикрепите три мягкие игрушки (A) к центральной детали (G) вставляя их в специальные отверстия по краям центральной детали, как показано на (**Рис. 10**)
2. Прикрепите центральную деталь (G) к шаровидному механизму (E) как показано на (**Рис. 11**). Надавливая вверх, поверните центральную деталь вправо, чтобы надежно закрепить соединение (**Рис. 12**)
3. Прикрутите защитный колпачок (H) как показано на (**Рис. 13**).

Ваш мобайл полностью собран и готов к использованию.

Использование музыкальной шкатулки Soothe 'n Groove Mobile

Музыкальная шкатулка поддерживает три режима работы:

- Off (Выкл.)
- On (Вкл.)
- On + Light (Вкл. с подсветкой)

Включение музыкальной шкатулки

1. Прежде всего, переведите переключатель в положение "ON" (Вкл.). После этого впечатление пользователя будет иметь очи. Начнётся проигрывание музыкальной композиции продолжительностью около 40 минут. В музыкальную композицию входят шесть различных категорий музыки (джаз, музыкальные стили, звуки природы, классическая музыка, колыбельные, а также гладкие фоновые шумы). Во время проигрывания мелодии одной из музыкальных категорий, загорается соответствующая кнопка с подсветкой, относящаяся к данной категории музыки. Музыкальная композиция начинается с джаза, и продолжается мелодиями, идущими по порядку, по часовой стрелке.
2. После воспроизведения мобайлом 40-минутной музыкальной композиции, устройство автоматически отключается. Для продолжения прослушивания, нажмите на любую из кнопок, за исключением регулятора громкости звука.
3. Для работы мобайла без музыкального сопровождения, снизьте громкость звука до минимума.
4. По окончании игры переведите переключатель в положение Off (Выкл.).

Управление музыкальной шкатулкой

1. Нажмите на главную центральную кнопку для перехода к следующей мелодии. За последней мелодией какой-либо музыкальной категории последует первая мелодия следующей категории.
2. Для непрерывного 40-минутного воспроизведения музыки из какой-либо одной категории, нажмите на кнопку, соответствующую желаемой категории. Музыка из выбранной категории будет проигрываться до тех пор, пока не будет нажата другая кнопка. Для воспроизведения музыки, начиная с первой мелодии той же музыкальной категории, повторно нажмите на кнопку данной категории музыки. Для перехода к следующей мелодии в выбранной категории, нажмите на главную центральную кнопку.
3. Для воспроизведения мелодий в случайном порядке, нажмите на кнопку «Shuffle» (перемешивание). В данном режиме мелодии будут проигрываться в случайном порядке в течение 40 минут (за исключением гаммы «белого шума»).
При нажатии кнопки "NEXT" («Следующая») в режиме проигрывания мелодии случайном порядке, порядок воспроизводимых мелодий будет обновлён.

Регулировка громкости

1. В шкатуле имеется 6 уровней громкости звука. Для увеличения громкости звука следует двигать регулятор громкости в направлении знака плюс (++); для уменьшения громкости следует двигать регулятор в направлении знака минус (--).
2. Уменьшение громкости до минимума отключает звук в музыкальной шкатуле.
3. После автоматического отключения, громкость звука при включении музыкальной шкатулки будет на том же уровне, как и до автоматического отключения.

Превратите Soothe 'n Groove в переносную музыкальную шкатулку

1. Высвободите дугообразную стойку, нажав на кнопку, находящуюся над панелью для крепления к детской (**Рис. 14**)
2. Закройте покрытие дугообразной стойки.
3. Высвободите музыкальную шкатулку, нажав на кнопку, находящуюся под панелью для крепления к детской кроватке (**Рис. 15**)

Чистка и хранение

1. Удостоверьтесь, что мобайл выключен.
2. Не окунайте в воду.
3. Запрещено мыть изделия или какие-либо его части в воде.
4. Перед длительным хранением следует извлечь из изделия.

Для информации о сервисе и ремонте посетите наш веб-сайт: www.tinylove.com

Türkçe

Soothe 'n Groove Mobile™

GUÍA DE INSTRUCCIONES

KULLANMADAN ÖNCE TALIMATLARI OKUYUNUZ VE REFERANS İÇİN SAKLAYINIZ.
(Bu talimatlar Soothe 'n Groove serisindeki tüm dönenceler için geçerlidir)

UYARI

- Bu dönence doğumdan 5 ay yaşına kadar bebekler uygundur. Müzik kutusu olarak 0-24 ay.
- Multemel yaralanma tehlikelerinden sakınmak için çocuk emekleme pozisyonundan ellerini ve dizlerinin üstünde kalkmayı denemeye başladığı zaman bu oyuncak kullanılmamalıdır.
- Kullanmadan önce tüm paket malzemelerini çıkarın. Nefes almamaya sonucu Boğulma Tehlikesi.

ÖNEMLİ:

- Bu oyuncağın, beşiğin sabit olan ve yukarı veya aşağı hareket edemeyen tarafına yerleştirilmesini öneririz.
- Verilen tüm kayıtları talimatlara uyarak beşiğe veya oyun parkına sıkca takın. Sık sık kontrol edin.
- Bu beşik dönencesi görsel gelişim için tasarlanmış olup bebeğin eline alması sakundaki olabilir.
- Beşiğe veya oyun parkına bağlamak amacıyla ek ipler veya kayışlar kullanmayın.
- Bu ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Yıldız tornavida gerektirir (ürünle verilmez).

DİĞER PIL BILGILERI:

- Alkalin, standart (karbon-çinko) veya yeniden şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Daha uzun pil ömrü için alkalin piller önerili.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilen piller sadece yetişkinlerin denetiminde şarj edilebilir.
- Önerilen pillerle aynı veya eşdeğer türden pil kullanın.
- Piller doğru kutuplara göre yerleştirilmelidir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Pilleri takmadan önce, temas eden tüm yüzeylerin temiz ve parlak olduğunu kontrol edin.
- Piller sadece yetişkinler tarafından değiştirilmelidir.
- Biten piller oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir biçimde atın.
- Elektronik konularıyla ilgili Tüketici İlişkileri'ni aramadan önce yeni pil takıp fonksiyonunu yeniden deneyin.
- Ürün veya pilleri ömürlerinin sonunda, uygun bir toplama noktasında bertaraf edin.
- 3 AAA pili kullanın (1.5 v LR3 türü). Dahil değildir.

Ürün Anahtarı

A. Bağlayıcı Kol (3 parça) + 3 yumuşak hayvan
B. Müzik Kutusu
C. Beşik Ayarlayıcı
D. Kilitleme Somunu
E. Dönence Göbeği
F. Dönence Kolu
G. Orta Parça
H. Güvenlik Kapağı

Soothe 'n Groove Mobile™ Pil Kurulumu

1. Yıldız tornavida kullanarak Müzik Kutusunun (B) arka tarafındaki pil bölmesini açın (**Şekil 1**)
2. Kapağı çıkarın ve 3 tane yeni C 1,5V alkalin pil yerleştirin (**Şekil 2**)
3. Kapağı yerine yerleştirin ve yıldızlı tornavidayla sıkca kapatın (**Şekil 3**)

Ürün Kurulumu

Beşiğe Bağlama

1. Beşik Ayarlayıcı (C) Müzikli Kutunun (B) arkasına kaydırarak geçin ve yerleştiğini belirten "tık" sesini duyana kadar kaydırın (**Şekil 4**). "Tık" sesini duyduğunudan emin olun.
2. Müzik kutusunu yatak parmaklığının üzerine şekilde (**Şekil 5**) gösterildiği biçimde yerleştirin. Geçirilen kısım beşiğin dışına doğru uzanmalıdır.
3. Kilitleme Somunu (D) vidaya geçirin ve taban güvenli bir biçimde bağlanana kadar saat yönünde çevirin. Fazla sıkıştırmayın (**Şekil 6**).

Montaj

Kolun Dönencenin Göbeğine Takılması:

1. Dönence kolundaki kapağı açın (**Şekil 7**)
2. Dönence göbeğini (E) dönence kolunun (F) resimde gösterildiği biçimde (**Şekil 8**) yerleştirin. Sağlam biçimde yerine oturduğunu belirten "tık" sesini duyduğunuzdan emin olun.

Kolun Müzik Kutusuna Takılması:

1. Dönence kolunu (F) Müzik Kutusunun (üstündeki yuvaya (B) resimde gösterildiği biçimde (**Şekil 9**) yerleştirin.
2. "Tık" duyulana kadar içeri itin. Kolu hafifçe çekerek yerine oturduğuna emin olun.

Orta Parçanın Montajı:

1. Üç yumuşak hayvanı (A) Orta Parçaya (G) bağlamak için her bilmi Orta Parçanın uçlarındaki yuvalara şekildeki gibi (**Şekil 10**) yerleştirin.
2. Orta parçayı (G) Dönence göbeğine (E) şekildeki gibi (**Şekil 11**) bağlayın. Yukarı doğru itin ve sağa döndürerek yerine güvenli bir biçimde yerleştirin (**Şekil 12**).
3. Güvenlik Kapağını (H) şekilde gösterildiği gibi (**Şekil 13**) yerleştirin.

Dönencenz tamamen monte olmuştur ve kullanıma hazırdır.

Soothe 'n Groove Dönence Müzik Kutusunun Kullanımı

Müzik kutusu 3 modda çalıştırılabilir:

- Kapalı
- Açık
- Açık ve Işıklı

Müzik Kutusunu Başlatma

1. Anahtarı kaydırarak "ON" konumuna getirin. Işıklar yanım sarılıyor kadar yanıp sönecek. Aşağı yukarı 40 dakika boyunca sürekli müzik çalınır. Müzik kategorisi bulunur (caz, dünya müziği, doğa, klasik, ninni ve beyaz gürültü). Müzik oynarken bulunduğu kategorinin LED düğmesi yanar. Müzik cazla başlar ve saat yönünde devam eder.
2. 40 dakika dolduğunda dönence kendiliğinden durur. Müziği çalmaya devam etmek için ses düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın.
3. Dönencenizi müziksiz çalmak gerektiğinde ses eşi en düşük dereceye getirin.
4. Oyun bittikten sonra anahtarı "OFF" durumuna kaydırın.

Müzik Kutusunun Kullanımı

1. Bir sonraki şarkıya geçmek için çalınan ana düğmeye basın. Bir kategorideki son şarkı çalınıyorsa, bir sonraki şarkı bir sonraki kategorideki ilk şarkıdır.
2. Belirli bir kategoriden 40 dakika süreli müzik çalmak için uygun düğmeye basın. Başka bir düğmeye basılana kadar o kategoriden müzik çalınır. Aynı kategoriyi baştan başlamak için kategoriye düğmesine yeniden basın. Seçilen kategorideki bir sonraki şarkıya geçmek için ortadaki ana düğmeye basın.
3. Karışık müzik çalmak istersenz "Shuffle" düğmesine basın. Müzik 40 dakika boyunca rastgele sırayla çalınır ("Beyaz gürültü" müziği dışında).
4. "Shuffle" modundayken "NEXT" düğmesine basılınca yeni bir karmaşık sıra belirlenir.

Ses Ayarı

1. 6 ses seviyesi bulunur. Sesi yükseltmek için sürgüyü + işaretine doğru, alçaltmak için - işaretine doğru kaydırın.
2. Sesin en alçak seviyeye getirilmesi Müzik Kutusunun sesini kapatır.
3. Otomatik kapanmadan sonra ses seviyesi, Müzik Kutusunun otomatik olarak kapatılmadan önceki ses seviyesidir.

Soothe 'n Groove Dönencesinin Taşınır Müzik Kutusuna Dönüştürülmesi

1. Beşik ayarlayıcısının üstündeki düğmeye basarak dönence kolunu serbest bırakın (**Şekil 14**).
2. Dönence Kolunun kapağını kapatın.
3. Beşik ayarlayıcısının altındaki düğmeye basarak müzik kutusunu beşikten ayırın (**Şekil 15**).

Temizleme ve Saklama

1. Dönencenin kapalı duruma getirildiğinden emin olun.
2. Suya batmayın.
3. Ürünün herhangi bir bölümünü su altında TUTMAYIN.
4. Uzun süreli depolama durumunda veya kullanılmadığı zaman pilleri çıkarın.

Müşteri hizmetleri konusunda bilgi edinmek isterseniz lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com

Българсон

Soothe 'n Groove Mobile™

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ СЛАЗВАЙТЕ. ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА СПРАВКА
(Тези инструкции важат за всички подвижни играчки от серията Soothe 'n Groove).

ВНИМАНИЕ

- Подвижната играчка е подходяща за бебета до 5 месеца. Като музикална кутия 0-24 месеца.
- За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстранете тази играчка, когато детето започва да се опитва да се повдигне на скорпе гръб и колене в положение за пълзене.
- Премахнете всички опаковки преди употреба. Опасност от задушаване.

ВАЖНО:

- Препоръчваме да закрепите тази играчка за страна на леглото, която е фиксирана и не може да се движи нагоре-надолу.
- Винаги закрепвайте здраво всички налични закопалки към детското креватче или детския хъл според инструкциите. Проверявайте често.
- Тази подвижна играчка за детско креватче е предназначена за визуална стимулация и не е предназначена за хващане от детето.
- Не поставяйте допълнителни ивраъки или ленти за прикрепване към детското креватче или детския хъл.
- Не променяйте и не преправяйте тоа продукт по какъвто и да било начин.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- Необходима е отвертка Филипс (не е включена).

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА:

- Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
- Не използвайте едновременно алкални, обикновени (въглерод-цинкови) или презареждащи се (никелово-кадмиеви) батерии.
- Препоръчваме алкални батерии, тъй като имат по-дълъг живот.
- Батериите за еднократна употреба не се презареждат. Батериите, които могат да се презареждат, трябва да се извадят от продукта преди да бъдат заредени.
- Презареждането на тези батерии трябва да стана само под надзора на възрастен човек.
- Използвайте единствено батерии от един и същ или еквивалентен тип, както е препоръчано.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
- Захранващите клеми не трябва да са съединени накъсо. Преди да поставите батериите, проверете дали всички повърхности са чисти и блестящи.
- Батериите да се сменят само от възрастни.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърлийте батериите на безопасно и подходящо място.
- Поставете новите батерии и проверете функционирането им преди да се обадите на Връзки с клиенти за електроника.
- Прочетете инструкциите преди употреба, следвайте ги и ги пазете за справка.
- Използвайте батерии 3 AAA (1.5 v тип LR3).
- Не са включени.

Product Key

A. Свързващо рамо (3 части) + 3 меки животни
B. Музикална уреа
C. Адаптор за детско креватче
D. Заключващ гайка
E. Ресто втулка
F. Подвижно рамо
G. Централна част
H. Предпазна капачка

Поставяне на батерии в играчката Soothe 'n Groove Mobile™

1. Отворете отделението за батерии, което се намира на гръб на музикалната кутия, като използвате отвертка Филипс (B) (**Фиг. 1**)
2. Махнете капачето и поставете три нови алкални батерии, размер C, от 1.5 волта (**Фиг. 2**)
3. Поставете обратно капачето и го завинтете добре с отвертка Филипс (**Фиг. 3**)

Сглобяване на продукта

Прикрепване към детско креватче/кошарка

1. Плъзнете адаптора за креватчето (C) в гърба на музикалната кутия (B), докато чуете щракване, което показва, чеداетето е добре сглобено (**Фиг. 4**). Трябва да се чуе щракване, че е чуте щракането.
2. Прикрепете музикалната кутия върху перилото на леглото, както е показано на (**Фиг. 5**). Резбованата щифт трябва да излиза извън креватето.
3. Вкарайте щифта в заключващата гайка (D) и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато основата не бъде добре прикрепена. Не трябва да прекалявате (**Фиг. 6**).

Сглобяване

Прикрепяне на рамото към подвижното ядро:

1. Отворете капака на подвижното рамо (**Фиг. 7**)
2. Прикрепете подвижното ядро (E) към краят на подвижното рамо (F) както е показано на (**Фиг. 8**). Трябва да чуете щракване, когато е на добре закрепено.

Прикрепване на рамото към музикалната кутия:

1. Поставете подвижното рамо (F) в гнездото, което е на върха на музикалната кутия (B) (**Фиг. 9**)
2. Вкарайте докато чуете щракване. Внимателно дръпнете рамото, за да се уверете, че е добре прикрепено.

Сглобяване на централна част:

1. Свържете трите меки животни (A) с централна част (G) като ги вкарите в гнездата, които се намират в краищата на централна част, както е показано на (**Фиг. 10**)
2. Прикрепете централна част (G) към подвижното ядро (E) както е показано на (**Фиг. 11**). Натиснете нагоре и завъртете надясно, за да закрепите добре (**Фиг. 12**)
3. Завинтете предпазната капачка (H) както е показано на (**Фиг. 13**)

Вашата играчка е вече напълно сглобена и готова за използване.

Използване на подвижната музикална кутия

Музикалната кутия има три режима на работа:

- Изключено (Off)
- Включено (On)
- Включено със светлини (On + Light)

Включване на музикалната кутия

1. Плъзнете копчето за включване на позиция "ON". Светлините трябва да се появяват за момент. Кутията може да свири около 40 минути без прекъсване. Има шест музикални категории (джаз, уорлд, природа, класическа, приспивни мелодии, бяла шум), като всяка група от тях има копче, които ще светне, когато свири съответната музика.
2. След като свири 40 минути, играчката ще се изключи сама. Ако искате да продължите да свирите, натиснете копчето и да е копче, но не и копчето за усилване на звука.
3. Ако искате играчката да работи, но без музика, просто намалете звука докрай.
4. Сложете превключвателя на позиция "OFF" когато приключите да ползвате играчката.

Как се работи с музикалната кутия

1. Натиснете основното копче в средата, за да преминете към следващата песен. Ако в момента свири последната песен от дадена категория, тоа новата песен, кам кото преминаваме, ще бъде първата от следващата музикална категория.
2. Ако искате в продължение на 40 минути да свирите музика само от една категория, натиснете съответното копче. Музиката от тази категория ще свири докато не натиснете друго копче. За да пуснете отначало мелодиите от дадена категория, натиснете отново съответното копче. Натиснете основния бутон, за да преминете към следващата песен в избраната от Вас категория.
3. За да пуснете произволна последователност от музика, натиснете копчето "shuffle". В продължение на 40 минути ще звучат безразборно подбрани песни (но не и музика „бял шум"). Когато играчката е в режим "shuffle", натискането на копчето за пускане на следваща песен ще стартира нова последица от произволно подбрани мелодии.

Нагласяване силата на звука

1. Има шест степени за усилване на звука. Придвижете плъзгача нам (+), за да увеличите звука, и на (-), за да го намалите.
2. Ако искате да изключите звука на музикалната кутия, придвижете плъзгача до най-ниската степен.
3. Когато играчката се изключи автоматично и после бъде включена отново, силата на звука ще бъде такава, каквато е била преди автоматичното изключване.

Превръщане на Soothe 'n Groove в подвижна музикална кутия

1. Освободете подвижното рамо, като натиснете

Română

Soothe ‘n Groove Mobile™

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A SE CITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE, A SE URMA ȘI A SE PĂSTRA ACESTEA PENTRU REFERINȚĂ.
(Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru toate produsele din seria Soothe ‘n Groove)

AVERTISMENT

- Mobilul este recomandat pentru bebelușii cu vârste de la 0 la 5 luni. În cablate de cutie musculi: peste (9 la 24 luni.
- Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați accesoriile și cablurile de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de a bușilea.
- Scoateți ambalajele înainte de utilizare. Pericol de sufocare externă.

IMPORTANT:

- Este recomandat cu jucăria să fie așezată pe o latură fixă a pătuțului, cea care are se poate mișca în sus sau în jos.
- Introduceți fiecărei bile pe pâlțul sau pe tarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șoarul sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pâlțul sau pe tarc.
- Nu adăugați nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o (un)bateria9 Philips (nu este inclusă)

ALTE DETALII DESPRE BATERII:

- Nu amestecați bateriile cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață mai lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult.
- Folosiți numai bateriile de același fel sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie să fie înlocuite numai de către adulți.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Nu ardeți bateriile. Depunerii-le într-un punct specializat.
- Instalați bateriei noi și (nercați) din nou să operați aparatul înainte de a apela servicul pentru clienți.
- La sfârșitul vieții lor utile, dispuneți de produse/ baterii într-un punct de colectare adecvat.
- Uses 3 C,R14 (1.5V) bat Folosește 3 baterii AAA (1.5 V tip LR3) care nu sunt incluse.

Descrierea produsului

A. Brațe conector (3 câte)) + 3 animale din pluș
B. Cutie muzicală
C. Adaptor la cărucior (pârtuț)
D. Bucșă de blocare
E. Butucul mobilului
F. Brț mobil
G. Piesă centrală
H. Capac de siguranță

Instalarea bateriilor în mobilul Soothe ‘n Groove™

1. Folosind o șurubașă(tă) cu cap în cruce, deschideți compartimentul bateriilor situat pe partea laterală a cutiei muzicale (B) **(Fig. 1)**.
2. Scoateți capacul și introduceți 3 baterii alcaline noi de tip C 1.5V **(Fig. 2)**.
3. Puneți capacul la loc și strângeți bine cu o șurubașă(tă) Phillips **(Fig. 3)**.

Instalarea produsului

Fixarea produsului pe pâtuț

1. Așezați la pârtuț (Ghucori Ghiați) adaptorul la pârtuț (C) în spatele cutiei muzicale (B), pentru a asculta muzica din aceeași categorie de la Inceput, apăsați din nou butonul acestea. Apăsați butonul central pentru a comuta la cântecul următor din categoria aleasă.
3. Pentru a reda o selecție Întâmplătoare de muzică (mixaj), apăsați butonul mixaj. Muzica va fi redată în ordine întâmplătoare timp de 40 de minute (cu excepția muzicii de fundal").
4. În modul mixaj, dacă apăsați "NEXT" va Incepe redarea muzicii într-o nouă ordine Întâmplătoare.

Ajustarea volumului

1. Există 6 nivele de volum. Mutați cursorul spre + pentru a mări volumul și înapoi pentru a-l reduce.
2. Mutarea cursorului spre volum minim duce la oprirea cutiei muzicale.
3. După Încheierea automată, volumul va rămâne la același nivel ca atunci când cutia muzicală a fost închisă în modul automat.

Utilizarea Soothe ‘n Groove pe post de cutie muzicală mobilă

1. Eliberați brațul mobil apăsând butonul situat deasupra adaptorului la pârtuț **(Fig. 14)**.
2. Închideți capacul brațului mobil.
3. Eliberați cutia muzicală de pe pârtuț apăsând butonul situat sub adaptorul la pârtuț **(Fig. 15)**.

Curățare și depozitare

1. Asigurați-vă că mobilul este închis.
2. Nu îl introduceți în apă.
3. NU scufundați aparatul în apă.
4. Bateriile se vor scoate în caz de perioade prelungite de depozitare sau atunci când nu folosiți produsul.

Pornirea cutiei muzicale

1. Începeți prin a glisa butonul de operare în poziția "ON". Luminile vor pâlpâi pentru o jumătate de secundă. Va Incepe redarea unei melodii din o categorie timp de aproape 40 de minute. Există șase categorii muzicale (jazz, muzică modernă, teme din natură, muzică clasică, de leagăn și muzică de fundal). Lediul butonului corespundrzând unei categorii de muzică se va aprinde la redarea melodiilor din acea categorie. Muzica Incepe cu jazz și continuă cu celelalte, în semioi acelor de ceasornic.
2. La sfârșitul a 40 de minute de redare, mobilul se va Inchide singur. Pentru a continua redarea, apăsați orice buton, altul decât cel de volum.
3. Pentru a opera mobilul dvs. fără muzică, reduceți nivelul sunetului la minim.
4. La terminarea jocului, glisați butonul spre poziția "OFF".

Modul de operare a cutiei muzicale

1. Apăsați butonul principal din mijloc pentru a trece la următoarea cântec. La sfârșitul ultimei melodii dintr-o categorie anume, va Incepe prima melodie din categoria următoare.
2. Pentru a reda 40 de minute de muzică dintr-o anume categorie, apăsați butonul corespunzător acesteia. Muzica din categoria respectivă va continua să fie redată până la apăsarea altui buton. Pentru a asculta muzica din aceeași categorie de la Inceput, apăsați din nou butonul acesteia. Apăsați butonul central pentru a comuta la cântecul următor din categoria aleasă.
3. Pentru a reda o selecție Întâmplătoare de muzică (mixaj), apăsați butonul mixaj. Muzica va fi redată în ordine Întâmplătoare timp de 40 de minute (cu excepția muzicii de fundal").
4. În modul mixaj, dacă apăsați "NEXT" va Incepe redarea muzicii într-o nouă ordine Întâmplătoare.

Clișă muzicală

A. Spojovací rameno (3 části) + + 3 měkký zvířata
B. Muzikální schránka
C. Adaptér jeslček
D. Pojistná matice
E. Mobilní osazení
F. Mobilní rameno
G. Centrální část
H. Bezpečnostní víčko

Instalace baterie do Soothe ‘n Groove Mobile™

1. Za použití křížového šroubováku Phillips otevřete bateriové odděleni umístěné na zadní straně muzikální schránky (B) **(figurace 1)**.
2. Odstraňte kryt a vložte tři nové alkalické baterie velikosti C 1.5V **(figurace 2)**.
3. Vratě kryt na místo a důkladně utáhněte s křížovým šroubovákem Philips **(figurace 3)**.

Instalace produktu

Přidavek jeslček

1. Umístěte adaptér jeslček (C) do zadní strany muzikální schránky (B) až kyn uslyšíte „cvaknutí" které je znamením, že je bezpeční **(figurace 4)**. Ubezpečte se, že uslyšíte „cvaknutí".
2. Namontujte hrací schránku na vrchol zábradlí postele jako je naznačeno v **(figurace 5)**. Kolik se závitem má přesahovat dětskou postýlku.
3. Namontujte pojistní matici (D) do závitovky kolíku a toče v směře hodinových ručiček kým zakázána je bezpečně připevněná. Dávejte pozor aby jste nepřetáhli **(figurace 6)**.

Nastavení hlasitosti

1. K Vyšší úrovně je 6 úrovní hlasitosti. Posuňte spoinku směrem + pro zvýšení hlasitosti a směrem – k snížení hlasitosti.
2. Posunutí hlasitosti na minimum vlastní Mobilní schránku.
3. Po automatickém vypnutí, hlasitost začne znovu na úrovni kde Mobilní schránka byla automaticky vypnutá.

Změna Soothe ‘n Groove na Mobilní muzikální schránku

1. Uvolněte mobilní rameno stisknutím knoflíku nad adaptérem jeslček **(figurace A)**.
2. Uzavřete víko mobilního ramena.
3. Uvolněte muzikální schránku od jeslček stisknutím knoflíku pod adaptérem jeslček **(figurace 5)**.

Čištění a skladování

1. Ubezpečte se, že mobile je vypnutý.
2. Neponořujte ve vodě.
3. NEPONOŘUTE Žádnou část výrobku ve vodě.
4. Odstraňte baterie pro dobu dlouhodobého uskladnění nebo když je produkt mimo použití.

Použití Muzikální schránky Soothe ‘n Groove Mobilu

Muzikální schránka může být ovládaná v 3 režimech:

- Off
- On
- On + Světlo

Uvedení Muzikální schránky v chod.

1. Na začátku posuňte operační spínač na pozici„ON". Světla budou blikat na pol sekundy. Začne hrát plynulá muzika přibližně 40 minut. V obsahu je test muzikálních kategorií (jazz, svět, příroda, klasik, ukolébavka, a bily zvuk) a odpovídající knoflík co vede se rozsvítí podle muziky náležité kategorie. Muzika začne s jazzem a pokračuje v směře hodinových ručiček.
2. Na konci 40 minutový hry, mobile se sám vypne. Pro následující hraní zmáčkněte jakýkoli knoflík jiný než knoflík hlasitosti.
3. Pro obsluhu Vašeho mobilu bez muziky snižte hlasitost na minimum.
4. Když jste ukončili hraní posuňte spínač na pozici „OFF".

Provoz muzikální schránky

1. Zmáčkněte hlavní knoflík v středě na přejetí na další písničku. Když hraj poslední písnička v náležité kategorii, další písnička co bude hrát bude první v následující kategorii.
2. Nato aby hrála muzika z náležité kategorie 40 následních minut, zmáčkněte odpovídající knoflík. Muzika bude pokračovat hrát v stejné kategorii do té doby když jiný knoflík nebude zmáčknutý. Pro zahájení muziky na začátku té samé kategorie, opět zmáčkněte knoflík té kategorie. Zmáčkněte hlavní knoflík na přejetí k další písničce ve výběrový kategorii.
3. Nato aby hrála muzika podle náhodného výběru (míchání), zmáčkněte knoflík míchání. Muzika bude hrát v náhodném pořadí počas 40 minut (mimo muziky „bily zvuk").
Když zmáčknete „Další" v režimu míchání, začne nová dejednávka míchání.

Nastavení hlasitosti

1. K Vyšší úrovně je 6 úrovní hlasitosti. Posuňte spoinku směrem + pro zvýšení hlasitosti a směrem – k snížení hlasitosti.
2. Posunutí hlasitosti na minimum vlastní Mobilní schránku.
3. Po automatickém vypnutí, hlasitost začne znovu na úrovni kde Mobilní schránka byla automaticky vypnutá.

Změna Soothe ‘n Groove na Mobilní muzikální schránku

1. Uvolněte mobilní rameno stisknutím knoflíku nad adaptérem jeslček **(figurace A)**.
2. Uzavřete víko mobilního ramena.
3. Uvolněte muzikální schránku od jeslček stisknutím knoflíku pod adaptérem jeslček **(figurace 5)**.

Čištění a skladování

1. Ubezpečte se, že mobile je vypnutý.
2. Neponořujte ve vodě.
3. NEPONOŘUTE Žádnou část výrobku ve vodě.
4. Odstraňte baterie pro dobu dlouhodobého uskladnění nebo když je produkt mimo použití.

Česká

Soothe ‘n Groove Mobile™

INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTETE NÁVOD, DODRŽUJTE JEJ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.
(Tíhle instrukce jsou použitelné pro všechny mobily ze série Soothe ‘n Groove)

UPOZORNĚNÍ

- Tenhle mobile je vhodný pro děti od narození do 5 měsíců. Jako hrudníní krabice (9-24 měsíců).
- Tuto hračku odstraňte, jakmile se dítě v polose na bříše začne pokoušet zvedat na ruce a kolena, abyste předešli možnému zranění při zamotání do šňůry.
- Odstraňte všechny obalová materiály před použitím. Nebezpečí udušení.

DŮLEŽITÉ:

- Odporoučíme připevnit tuhé hračku ke straně dětské postýlky co je pevná a nemůže se pohybovat dolů a nahoru.
- Vždy připevněte všechny spínače poskytované všech úrovně k jeslčkám anebo k ohrádke podle instrukcí. Často kontrolujte.
- Jeslčkový mobil je zamýšlený pro vizuální stimulace a není zamýšlený pro uchopení dítěte.
- Nepřidávejte dodatečný šňůry anebo pomůcky na připevnění k jeslčkám anebo k ohrádce.
- Je zakázáno upravit nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem.
- Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
- Philips šroubovák je zapotřeby. (Není součastí balení).

DALŠÍ INFORMACE O BATERIJMA:

- Nekombinujte žádný staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinek) anebo (nikl-kadmium) baterie.
- Doporučujeme alkalické baterie pro delší životnost baterie.
- Baterie co se nedají dobíjet nedobíjejte.
- Baterie se dají dobíjet, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Baterie co mohou dobíjet, mohou být dobíjené jenom za dohledu dospělých.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno. Baterie mají být vložené se správní polaritou. Přípojky nesmějí být zkratované.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno. Jenom dospělí mohou vyměnit baterie.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Nepřidávejte dodatečný šňůry anebo pomůcky na připevnění k jeslčkám anebo k ohrádce.
- Je zakázáno upravit nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem.
- Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
- Philips šroubovák je zapotřeby. (Není součastí balení).

Hrvatski

Soothe ‘n Groove Mobile™

UPUTE ZA UPORABU

PRIJE UPORABE PROČITAJTE UPUTE, SLUJEDITI IH I SAČUVATI.
(Ove upute se odnose na sve mobile glazbene igračke iz serije Soothe ‘n Groove)

UPOZORENJE

- Igračka je pogodna za djecu od rođenja do 5 mjeseci. Glazbena kutija pogodna je za djecu od 0-24 mjeseci. Kako bi se spriječile moguće zglobne uzrokovane zaplitanjem djeteta, ukloniti ovu igračku kada se dijete počne osjanjati na ruke i koljena u puzećem položaju.
- Uklonite sve materijal pakiranja prije uporabe. Opasnost od gušenja.

VAŽNO:

- Preporučujemo da ovu igračku prikačite za kolijevku koja je dobro pričvršćena i ne može se pomjerati gore ili dolje.
- Uvijek čvrsto pričačite sve priložene spone za kolijevku ili ogradicu za dijete prema uputama. Często provjeravajte.
- Ovaj mobilod za kolijevku je namijenjen za vizualnu stimulaciju i nije namijenjen da ga dijete uzima u ruke.
- Nemojte dodavati dodatne vrpce ili trake za kačenje za kolijevku ili ogradicu za djetre.
- Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nužna montaža odrasla osoba.
- Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).

DRUGE INFORMACIJE O BATERIJAMA:

- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik cink) ili punjive (nikl-kadmium) baterije.
- Preporučujemo alkalne baterije za duži vijek trajanja baterije.
- Nepunjive baterije ne treba puniti.
- Punjive baterije treba izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučuje.
- Baterije treba ubacivati u ispravnom polaritetom.
- Kleme za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije smije mijenjati samo odrasla osoba.
- Baterije treba ubacivati na ispravnom polaritetu.
- Nemojte spaljivati baterije. Baterije odložite na siguran i prikladan način.
- Umetnite nove baterije i pokušajte ponovno funkciju prije no bto pozovete Korisničku službu za eliminaciju.
- Po isteku vijeka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklažu.
- Baterije su uključene

Magyar

Soothe ‘n Groove Mobile™

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, TARTSA BE AZOKAT, VALAMINT TARTSA MEG ŐKET A JÖVŐBENI HASZNÁLATHOZ.
(Jelen utasítások a Soothe ‘n Groove terméksorozat valamennyi játékára vonatkoznak)

FIGYELMEZTETÉS!

- A mobil játékot 0-5 hónapos csecsemők számára fejlesztettük ki, a zenélő dobozt pedig 0-24 hónapos kora.
- Amikor a gyermek már megpróbál négykézlábra támaszkodni mázsó helyzetben, a belegabalyodásból eredő lehetséges sérülés megelőzése érdekében távolítsa el a játékot.
- Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat. Fulladásveszély.

FONTOS:

- Javasoljuk, hogy a ne ugrálja prikačite az kolijevku koja je dobro pričvršćena i ne može se pomjerati gore ili dolje.
- Uvijek čvrsto prikačite sve priložene spone za kolijevku ili ogradicu za djetre prema uputama. Często provjeravajte.
- Ovaj mobilod za kolijevku je namijenjen za vizualnu stimulaciju i nije namijenjen da ga dijete uzima u ruke.
- Nemojte dodavati dodatne vrpce ili trake za kačenje za kolijevku ili ogradicu za djetre.
- Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nužna montaža odrasla osoba.
- Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).

EGYÉB ELEMEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- A hosszabb elemüzemidő érdekében alkáli elemek használatát ajánljuk.
- Ne használjon egyszere alkáli, szabványos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az újratöltést megelőzően.
- Az újratölthető elemeket kizárólag szülői felügyelet mellett szabad feltölteni.
- Kizárólag az ajánlott elemtípusokkal megegyező vagy azokhoz hasonló típusú elemeket használjon.
- Az elemeket helyes polaritással kell beilleszteni.
- Az ellátási terminálokat tilos rövidre zárni.
- Ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek legyenek az elemek behelyezése előtt.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne tüzelje el az elemeket. Biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa az elemeket.
- Az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel előtt helyezzen a játékba a nincs a helyére, hogy helyes legyen a funkciót.
- A hasznos élettartamuk elérését követően a megfelelő gyűjtési ponton ártalmatlanítsa a termékeket/elemeket.
- Elemeket nem tartalmaz.

Slovenský

Soothe ‘n Groove Mobile™

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY A ODLOŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.
(Jelen utasítások a Soothe ‘n Groove terméksorozat valamennyi játékára vonatkoznak)

UPOZORNENIE

- Mobilné zariadenie je vhodné pre deti o narodení do 5 mesiacov. Ako hudobný prístroj do vzdialenosti 0 až 24 m.
- Aby sa zabránilo možnemu zraneniu v dôsledku zamotania, dajte túto hračku preč, keď sa dieťa začne pokúšať zdvihať na ruky a kolená v ležiacej polohe. Pred použitím odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenia.

DÔLEŽITÉ:

- Odporúčame montáž tejto hračky na bok detskej postieľky, ktorý je pevný a nemôže sa pohybovať nahor ani nadol.
- Všetky dodané upínadlá upevnite vždy pevne k detskej postieľke alebo ohrádke podľa pokynov. Kontrolujte často.
- Neprídavkje ďalšie šnúry alebo popruhy na pripevnenie mobilného zariadenia k ohrádke na hranie, cestovnej postieľke alebo kočiarku.
- Toto mobilné zariadenie na postieľku je určené na vizuálnu stimuláciu a nie na to, aby ho dieťa chytalo. Žiadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
- Budete potrebovať krížový skrutkovač (nie je obsahom balenia).

DÔLEŽITÉ:

- Odporúčame montáž tejto hračky na bok detskej postieľky, ktorý je pevný a nemôže sa pohybovať nahor ani nadol.
- Všetky dodané upínadlá upevnite vždy pevne k detskej postieľke alebo ohrádke podľa pokynov. Kontrolujte často.
- Nepridávajte ďalšie šnúry alebo popruhy na pripevnenie mobilného zariadenia k ohrádke na hranie, cestovnej postieľke alebo kočiarku.
- Toto mobilné zariadenie na postieľku je určené na vizuálnu stimuláciu a nie na to, aby ho dieťa chytalo. Žiadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
- Budete potrebovať krížový skrutkovač (nie je obsahom balenia).

DALŠIE INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH:

- Odporúčame použitie alkalických batérií s dlhšou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spočiatku alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a dobíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobíjateľné, sa nesmú dobíjať.
- Dobíjateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobíjateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospelej osoby.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Batérie sa musia vkladať so správne umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vyberte batérie sa musia z výrobku vybrať.
- Batérie nespaľujte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skôr než sa obráťte na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasť elektroniky, vložte nové batérie a znova skúste funkciu.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.
- Batérie nie sú obsahom balenia.

Ελληνικά

Soothe ‘n Groove Mobile™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για τα παιχνίδια της σειράς Soothe ‘n Groove)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο κινητός αυτός είναι κατάλληλος για βρέφη ηλικίας 0 μέχρι 5 μηνών. Κατάλληλο για κουτί γεννήσεως (0 μέχρι 24 μ.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση. Κίνδυνος πνιγμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Σας συνιστάται η χρήση αυτού του παιχνιδιού σε μια σταθερή πλευρά του κρεβατιού, η οποία δεν μπορεί να κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε τα κινητά σε κάθε μπάλα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ελέγξτε τακτικά.
- Αυτό το κινητό μόνο οπτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα σχοινιά ή ιμάντες για τη στερέωση κινητού στο κρεβάτι.
- Μη κάνετε καμία τροποποίηση σε αυτό το προϊόν.
- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα.
- Χρειάζεστε μια (ένα)bateria9 Philips (δεν περιλαμβάνεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε τα κινητά σε κάθε μπάλα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ελέγξτε τακτικά.
- Αυτό το κινητό μόνο οπτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα σχοινιά ή ιμάντες για τη στερέωση κινητού στο κρεβάτι.
- Μη κάνετε καμία τροποποίηση σε αυτό το προϊόν.
- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα.
- Χρειάζεστε μια (ένα)bateria9 Philips (δεν περιλαμβάνεται)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:

- Μη αναμιγνύετε τις μπαταρίες με νέες μπαταρίες.
- Μη αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (ψευδάργυρος-άνθρακας) και επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο) μπαταρίες.
- Σας συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Μη φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν τη φόρτιση.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την εποπτεία ενήλικα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου, σύμφωνα με τις συστάσεις.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου, σύμφωνα με τις συστάσεις.
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Μη καίτε τις μπαταρίες. Απορρίψτε τις με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες και δοκιμάστε τη λειτουργία πριν από τη κλήση στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, απορρίψτε τα προϊόντα/τις μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
- Uses 3 C,R14 (1.5V) bat Χρησιμοποιείτε 3 μπαταρίες AAA (1.5 V τύπου LR3) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται.

Κατάλογος εξαρτημάτων

A. Σύνδεσμος βραχίονα (3 τμήματα) + 3 μαλακά ζωάκια
B. Κουτί μουσικής
C. Προσαρμογέας κρεβατιού
D. Κοχλίας κλειδώματος
E. Βασικός κορμός κουτιού μουσικής
F. Κινητός βραχίονας
G. Κεντρικό τμήμα
H. Κάλυμμα ασφαλείας

Τοποθέτηση μπαταριών στο Soothe ‘n Groove Mobile™

1. Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι Philips με κεφαλή σταυρού, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος του κουτιού μουσικής (B) **(Εικόνα 1)**.
2. Αφαιρέστε τη θήκη και τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες νέες τύπου C 1.5V **(Εικόνα 2)**.
3. Κλείστε τη θήκη και σφίξτε καλά με κατσαβίδι Philips **(Εικόνα 3)**.

Τοποθέτηση προϊόντος

Τοποθέτηση κρεβατιού

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κρεβατιού (C) στο πίσω μέρος του κουτιού μουσικής (B) μέχρι ν' ακουστεί ένα κλικ, για ασφαλή τοποθέτηση **(Εικόνα 4)**. Βεβαιωθείτε ότι ακούστηκε κλικ.
2. Τοποθετήστε τη βάση μουσικής πάνω στο κάγκελο κρεβατιού **(Εικόνα 5)**. Πόσο θα πρέπει η βάση μουσικής κρεμασμένη πάνω από τη μπάρα κρεβατιού.
3. Τοποθετήστε τη μαύρη ασφαλιστική ροδέλα στο κοχλία κλειδώματος και σφίξτε τη δεξιόστροφα μέχρι ν' ασφαλίσει καλά **(Εικόνα 6)**.

Ρύθμιση ήχου

1. Υπάρχουν 6 επίπεδα ήχου. Μετακινήστε τη μπάρα προς τα δεξιά (+) για αύξηση και προς τα αριστερά (–) για μείωση.
2. Μετακινώντας τη μπάρα ήχου στο ελάχιστο θα σταματήσει η μουσική.
3. Μετά τη λειτουργία αυτόματου κλεισίματος, η μουσική θα ξαναρχίσει στο ίδιο επίπεδο ήχου στο οποίο βρισκόταν πριν κλείσει αυτόματα.

Χρήση του Soothe ‘n Groove σαν κινητό μουσικής κουτιού

1. Ελευθερώστε τον βραχίονα κρεβατιού πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος του προσαρμογέα κρεβατιού **(Εικόνα 14)**.
2. Κλείστε το κάλυμμα βραχίονα κρεβατιού.
3. Ελευθερώστε τη βάση μουσικής κουτιού από τη μπάρα κρεβατιού πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος του προσαρμογέα κρεβατιού **(Εικόνα 15)**.

Καθαρισμός και αποθήκευση

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή.
2. Μη βυθίζετε στο νερό.
3. ΜΗΝ βυθίζετε καμία από τα εξαρτήματα στο νερό.
4. Αφαιρείτε τις μπαταρίες σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης ή μη χρήσης.

Χρήση κινητού μουσικής κουτιού Soothe ‘n Groove Mobile™

Η μουσική κουτί μπορεί να λειτουργεί σε 3 τρόπους:

- Off
- On
- On + Φως

Ενεργοποίηση κινητού μουσικής κουτιού

1. Ξεκινήστε τη λειτουργία μετακινώντας τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "ON". Τα φωτάκια θα αναβοσβήσουν για μισό δευτερόλεπτο. Θα ξεκινήσει μια μελωδία διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Υπάρχουν έξι κατηγορίες μουσικής (jazz, μοντέρνα, θέματα φύσης, κλασικά, ξαπλώστρα, ήχοι φόντου). Η λυχνία κάθε κατηγορίας θα ανάβει κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μελωδιών αυτής της κατηγορίας. Η μουσική θα ξεκινήσει με jazz και θα συνεχίσει κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Μετά τη λειτουργία 40 λεπτών, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Για συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από αυτό της έντασης.
3. Για λειτουργία χωρίς μουσική, χαμηλώστε τη στάθμη ήχου στο ελάχιστο.
4. Στο τέλος του παιχνιδιού, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF".

Λειτουργία κινητού μουσικής κουτιού

1. Πατήστε το κουμπί ελέγχου στη μέση για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι. Στο τέλος του τελευταίου κομματιού μιας κατηγορίας θα παιχτεί η πρώτη μελωδία της επόμενης κατηγορίας.
2. Για αναπαραγωγή 40 λεπτών μουσικής μιας κατηγορίας πατήστε αντίστοιχο κουμπί. Η μουσική θα συνεχίσει μέχρι κάποιο κουμπί εκτός αυτού της κατηγορίας να πατηθεί. Για αναπαραγωγή κομματιών αυτής της κατηγορίας πατήστε ξανά το κουμπί αυτής της κατηγορίας. Πατήστε το κεντρικό κουμπί για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι αυτής της κατηγορίας.
3. Για αναπαραγωγή τυχαίας μουσικής (μίξαρισμα), πατήστε το κουμπί μίξαρισμα. Η μουσική θα παιχτεί σε τυχαία σειρά για 40 λεπτά (εκτός μουσικής φόντου).
4. Στη λειτουργία μίξαρισμα, αν πατήσετε το κουμπί "NEXT" θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή σε νέα τυχαία σειρά.

Ρύθμιση ήχου

1. Υπάρχουν 6 επίπεδα ήχου. Μετακινήστε τη μπάρα προς τα δεξιά (+) για αύξηση και προς τα αριστερά (–) για μείωση.
2. Μετακινώντας τη μπάρα ήχου στο ελάχιστο θα σταματήσει η μουσική.
3. Μετά τη λειτουργία αυτόματου κλεισίματος, η μουσική θα ξαναρχίσει στο ίδιο επίπεδο ήχου στο οποίο βρισκόταν πριν κλείσει αυτόματα.

Χρήση του Soothe ‘n Groove σαν κινητό μουσικής κουτιού

1. Ελευθερώστε τον βραχίονα κρεβατιού πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος του προσαρμογέα κρεβατιού **(Εικόνα 14)**.
2. Κλείστε το κάλυμμα βραχίονα κρεβατιού.
3. Ελευθερώστε τη βάση μουσικής κουτιού από τη μπάρα κρεβατιού πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος του προσαρμογέα κρεβατιού **(Εικόνα 15)**.

Καθαρισμός και αποθήκευση

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή.
2. Μη βυθίζετε στο νερό.
3. ΜΗΝ βυθίζετε καμία από τα εξαρτήματα στο νερό.
4. Αφαιρείτε τις μπαταρίες σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης ή μη χρήσης.

Română

Soothe ‘n Groove Mobile™

Descrierea produsului

A. Brț conector (3 câte)) + 3 animale din pluș
B. Cutie muzicală
C. Adaptor la cărucior (pârtuț)
D. Bucșă de blocare
E. Butucul mobilului
F. Brț mobil
G. Piesă centrală
H. Capac de siguranță

Instalarea bateriilor în mobilul Soothe ‘n Groove™

1. Folosind o șurubașă(tă) cu cap în cruce, deschideți compartimentul bateriilor situat pe partea laterală a cutiei muzicale (B) **(Fig. 1)**.
2. Scoateți capacul și introduceți 3 baterii alcaline noi de tip C 1.5V **(Fig. 2)**.
3. Puneți capacul la loc și strângeți bine cu o șurubașă(tă) Phillips **(Fig. 3)**.

Instalarea produsului

Fixarea produsului pe pâtuț

1. Așezați la pârtuț (Ghucori Ghiați) adaptorul la pârtuț (C) în spatele cutiei muzicale (B), pentru a asculta muzica din aceeași categorie de la Inceput, apăsați din nou butonul acesteia. Apăsați butonul central pentru a comuta la cântecul următor din categoria aleas