


Index

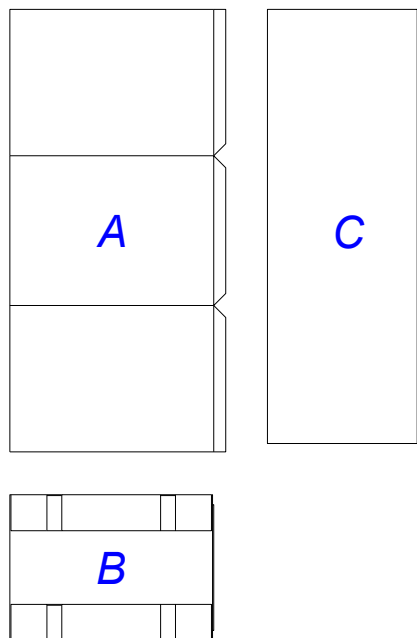

Klejenie na taśmie zalecamy wykonywać w następujący sposób:

1. Oderwać fragment zabezpieczenia taśmy - około 10cm

2. Przykleić na odcinku 10cm.

Uwaga - zabezpieczenie taśmy powinno wystawać

3. Ewentualnie skorygować ustawienie elementów.

Pociągnąć na wystające zabezpieczenie taśmy, przyklejając na całej długości

