MONTAŻ KOJCA:

1. Rozpakuj kojec z opakowania i umieść pionowo na płaskiej powierzchni.
2. Umieść panele bramki do pożądanego kształtu.
3. Najpierw usuń pionowe pręty (F) z każdego końca kojca.
   Uwaga: Do montażu kojca potrzebny jest tylko jeden pręt pionowy.
   Reszta prętów będzie potrzebna kiedy montaż na ścianie bramki lub zabezpieczenia kominka będzie użyta w przyszłości. W celu przeniesienia jeden z pionowych prętów został tymczasowo zabezpieczony przez dolny zawias (E) i śrubę zabezpieczającą (D).
   - Użyj klucza imbusowego, aby usunać śrubę zabezpieczającą z górnego mocowania zawiasów (C) i dolnego zawiasu (E). Zatrzymaj śruby do ponownego użycia. Trzymaj z dala od dzieci.
   - Zwolnij pionowy pręt (F) z górnego mocowania zawiasów (C) pociągając w dół pionowy pręt modułowego panelu (G)
   - Przekręć, aby zwolnić i usunąć pionowy pręt (F) z dolnego zawiasu (E)
   - Usuń dolną pokrywę zawiasu (O) i zatrzymaj jeżeli chcesz zamontować ten produkt na ścianie.

4. Połącz ze sobą panele łącząc ze sobą górne mocowanie zawiasów (C) oraz dolny zawias (E).

5. **Montaż pionowego prętu (F).**
   - Wstaw pionowy pręt do dolnego zawiasu (E). Przekręć do zatrzaśnięcia.
   - Przesuń w dół pionowy pręt modułowego panelu (G) i wstaw do górnego mocowania zawiasów (C).
   - Wstaw śrubę zabezpieczającą (D) i przykręć za pomocą klucza imbusowego (Q).

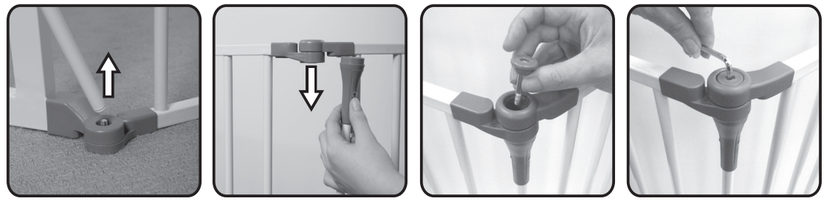

6. Umieść kojec w odpowiednim miejscu, nastepnie zamknij i zabezpiecz dokładnie przykręcając wszystkie śruby zabezpieczające (D) przy pomocy klucza imbusowego (Q).

ZAMONTOWANY KOJEC

MATA DO KOJCA PCR962
SPRZEDAWANA ODDZIELNIE

MONTAŻ BRAMKI ZABEZPIECZAJĄCEJ LUB ZABEZPIECZENIA KOMINKA

Uwaga: Upewnij sie, że zabezpieczenie kominka zostanie zamontowane co najmniej 40cm/16in od źródła ognia. Upewnij się, że powierzchnia bramki bezpieczeństwa/zabezpieczenia kominka będzie odpowiednio zamontowana i posiada solidną konstrukcję.

1. Stosuj się do wskazówek od 1-3 montażu kojca.
2. Znajdź najlepsze miejsce, aby zamontować bramkę bezpieczeństwa/zabezpieczenie kominka.
3. Wytnij szablony i odrysuj na ścianie.
   Uwaga: 2 końce bramki zabezpieczającej/ zabezpieczenia kominka różnią się. Dopasuj szablon do odpowiedniego końca.
4. Zaznacz otwory na śruby.
5. Wywierć otwory w ścianie.

6. Zamontuj uchwyty ze sobą stronę X i Y
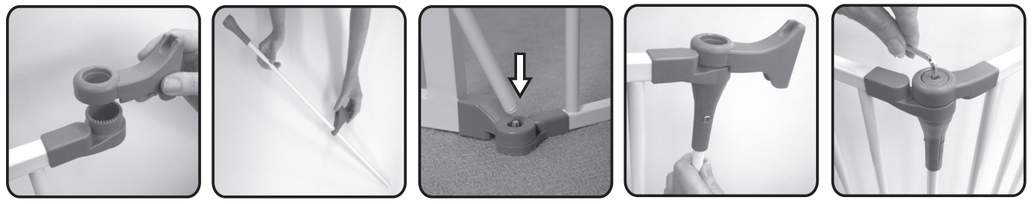
Strona X
- Wstaw górną podstawę (K) i górną pokrywę zawiasu (O).
- Nawlecz dolną postawę (M) na pionowy pręt (F).
- Zamontuj pionowy pręt (F) na górną pokrywę zawiasu (O) i górną podstawę.
- Wstaw śruby zabezpieczające (D) przy pomocy klucza imbusowego (Q).