


izi Go

TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

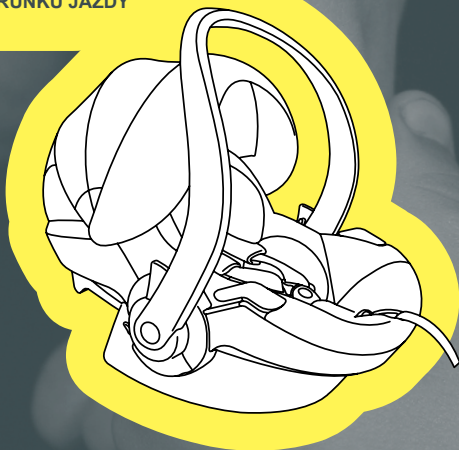

EKG R44 04

GRUPA
0+

WAGA
0-13 kg

WIEK
0-12 m

BeSafe[®]

Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe iZi Go

Firma BeSafe zaprojektowała ten fotelik z dużą troską o bezpieczeństwo dziecka w pierwszej fazie życia.

!

Przeczytaj tę instrukcję PRZED zamontowaniem fotelika.
Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie dla dziecka.


Spis treści

Ważne informacje	3
Przygotowanie do montażu	4
Montaż tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezpieczeństwa	5
Wymywanie fotelika iZi Go	6
Umieszczenie dziecka w foteliku iZi Go	7
Montaż iZi Go na stelażu wózka	10
Zdejmowanie i nakładanie pokrowca	12
Instrukcja czyszczenia	12
Ostrzeżenie: potencjalne błędne użycie	13
Ważne porady	14
Gwarancja	15
Informacja sprzedażowa	15

OSTRZEŻENIA

! Używanie fotelika jako kołyski

- WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
- Nie używaj produktu jako kołyski jeśli dziecko siada samodzielnie.
- Leżaczek nie jest przeznaczony do długiego okresu spania.
- Stawianie leżaczka na nierównej powierzchni lub podwyższeniu grozi niebezpieczeństwem.
- Zawsze należy używać szelki bezpieczeństwa.



EN 12790-2009



Ważne informacje



- Fotelika NIE WOLNO montować na przednim siedzeniu PRZY AKTYWNEJ PODUSZCE POWIETRZNEJ.
- iZi Go można mocować wyłącznie tyłem do kierunku jazdy stosując 3 punktowy pas zatwierdzony przez regulamin EKG ONZ nr 16 lub inną równoważną normę.
- Fotelik iZi Go jest zatwierdzony dla grupy 0+, do montażu tyłem do kierunku jazdy, grupa wagowa 0 – 13 kg.
- Dziecko siedzące w foteliku musi być zawsze zabezpieczone wewnętrznymi pasami bezpieczeństwa, również podczas noszenia i na wózku.
- Pokrowiec fotelika zawiera magnesy w miejscach pomarańczowych oznaczeń. Magnesy mogą wpływać na działanie urządzeń elektrycznych, jak np. rozrusznik serca.
- Jeżeli waga dziecka przekracza 13 kg lub wysokość ramienia przekracza najwyższe położenie pasów ramieniowych, należy użyć fotelika grupy 1.
- Po wypadku należy wymienić fotelik. Mimo że może uszkodzenia mogą nie być widoczne, w razie kolejnego wypadku może się okazać, że nie będzie on chronił dziecka tak dobrze, jak powinien.
- Zapobiegaj przygnieceniu iZi Go przez bagaż, fotele i/lub przytraśnięciu go drzwiami.
- Przed każdym użyciem, sprawdź czy pasy są nie zniszczone i nie skręcone.
- Upewnij się, że możesz zmieścić nie więcej niż jeden palec pomiędzy pasami a Twoim dzieckiem.
- Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa samochodu przechodzą w linii prostej i pozostają w prowadnicy fotelika. Patrz strona 13.
- W razie pytań, skonsultuj się z producentem produktu lub sprzedawcą.

Przygotowanie do montażu

Ważne elementy

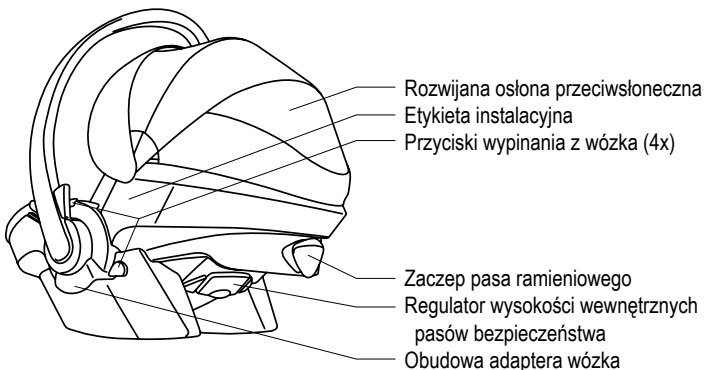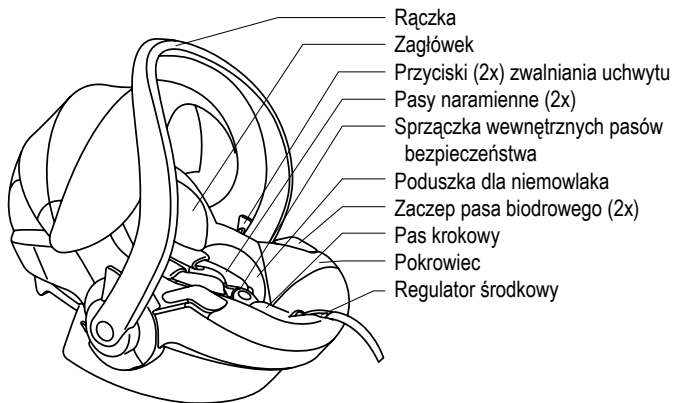


Montaż tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezpieczeństwa


- Fotelika **NIE WOLNO** montować na przednim siedzeniu **PRZY AKTYWNEJ** PODUSZCE POWIETRZNEJ.




- 1- Umieść fotelik na siedzeniu w samochodzie. Upewnij się, że uchwyt do noszenia jest we właściwej pozycji “do noszenia” (1).

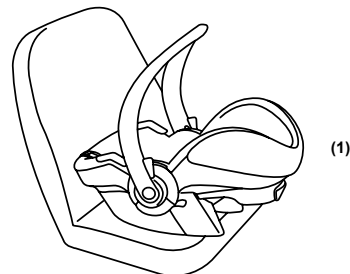


- 2- Poprowadzić pas biodrowy 3 punktowego pasa po niebieskich częściach przez zaczepy pasa biodrowego i zapnij pas, aż usłyszysz kliknięcie (2).

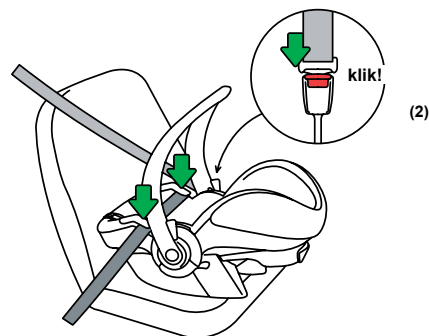

3- Poprowadzić pas naramienny po niebieskiej części przez zaczep pasa ramieniowego z tyłu obudowy fotelika (3).

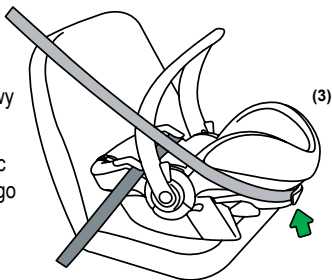

4- Napnij 3 punktowy pas pociągający go przez zaczepy pasa biodrowego oraz przez zaczep pasa ramieniowego, aż do zniknięcia luzu (4).

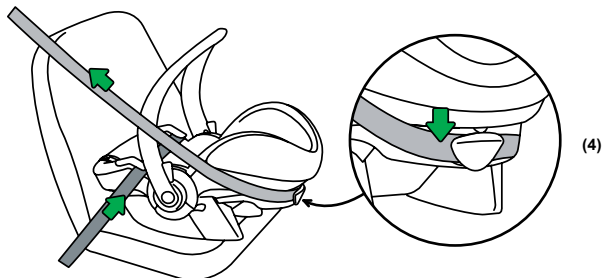

5- Pozostaw uchwyt do noszenia w pozycji "do noszenia".


6- Jeśli fotelik umieszczony jest na tylnym siedzeniu, wówczas należy przesunąć przednie siedzenie do tyłu tak, aby stykało się z fotelikiem. Jeśli fotelik umieszczony jest na przednim siedzeniu, wówczas należy przesunąć przednie siedzenie do przodu tak, aby fotelik stykał się z deską rozdzielczą. Jeśli odstęp pomiędzy nie jest możliwe, należy pozostawić min. 25 cm odstęp pomiędzy fotelikiem a oparciem przedniego siedzenia lub deski rozdzielczej.

Wymowanie fotelika iZi Go

- 1- Wyjmij pas naramienny z zaczepu umieszczonego z tyłu fotelika.
- 2- Zwolnij pas ze sprzączki w samochodzie i wyjmij go pas z zaczepów pasa biodrowego.

Umieszczenie dziecka w foteliku iZi Go


- W celu wygodnego umieszczenia dziecka w foteliku, uchwyt do noszenia może być złożony w 2 pozycjach poprzez wciśnięcie obydwu przycisków zwalnających rączkę (5).

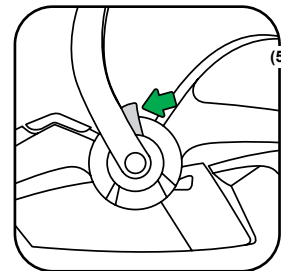


- Umieszczenie pasów naramiennych. Sprawdź, czy otwór na pasy naramienne jest na poziomie ramion dziecka (6).



- Wysokość pasów naramiennych można regulować pociągając regulator wysokości wewnętrznych pasów bezpieczeństwa na zewnątrz i przemieszczając regulator w górę lub dół (7).

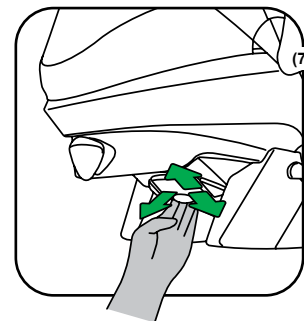


- 1- Pociągnij pasy ramieniowe do góry jednocześnie wciskając przycisk regulatora środkowego (8).


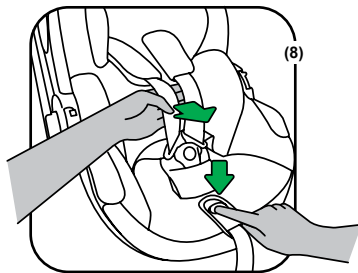


- 2- Otwórz sprzączkę wewnętrznych pasów bezpieczeństwa.


- 3- Umieść pasy naramienne na pomarańczowym oznakowaniu po bokach fotelika, aby wewnętrzne pasy bezpieczeństwa pozostawały odchylone w trakcie wkładania dziecka (9).

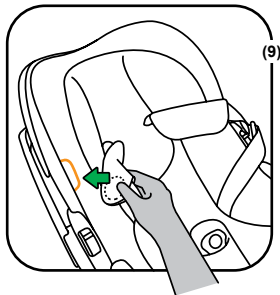

- 4- Kiedy dziecko zostało już umieszczone w foteliku, należy ułożyć pasy naramienne na ramionach dziecka i zamknąć sprzączkę: klik! (10/11).

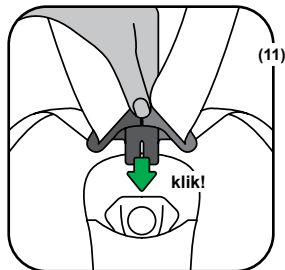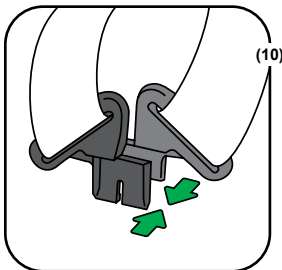



- 5- Napnij pasek regulatora środkowego poprzez pociągnięcie paska wewnętrznego zgodnie z zieloną strzałką aż do prawidłowego napięcia pasów. Pasy powinny być komfortowe dla dziecka, a zarazem jak najlepiej napięte (12).

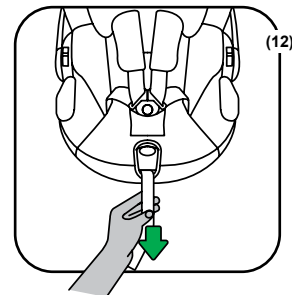

- Upewnij się, aby wewnętrzne pasy bezpieczeństwa były zawsze zamknięte i napięte, luzów, kiedy dziecko jest w foteliku. !

- Możesz osłonić dziecko przed słońcem rozkładając osłonę przeciwsłoneczną.

- Poduszka dla niemowlaka (13/14):

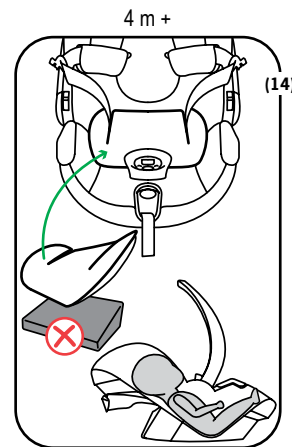
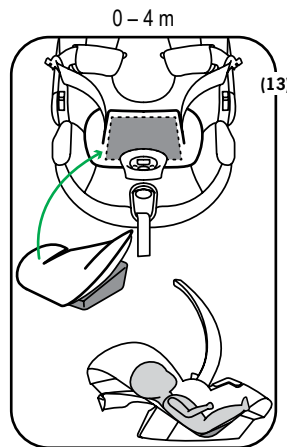


Montaż iZi Go na stelażu wózka

- Fotelik iZi Go można mocować na różnych wózkach dziecięcych. Pełna lista znajduje się na stronie www.besafe.eu


Mocowanie na wózku

- Ustaw otwór adaptera w foteliku (15) w osi nad adapterem stelaża i połącz obie części aż usłyszysz dwa kliknięcia! (15/16).

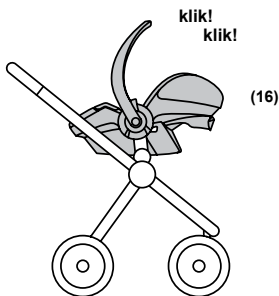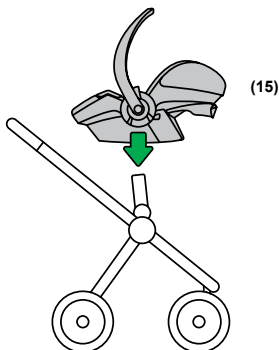


Zdjęcie iZi Go ze stelaża wózka

- Ustaw uchwyt do noszenia w pozycji "do noszenia".
- Przesuń dźwignię adaptera (17) ku górze (po obu stronach) i pociągnij fotelik pionowo do góry (17).

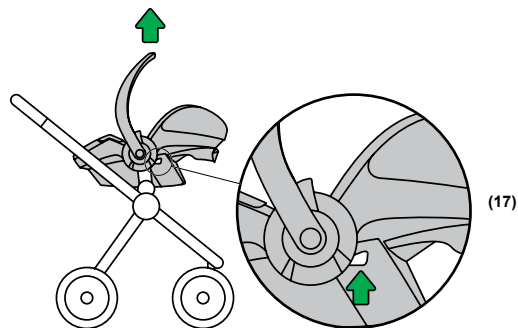

- Fotelik można również odcepić od stelaża wózka przesuwając do przodu dwie dźwignie znajdujące się przy rączce (18).

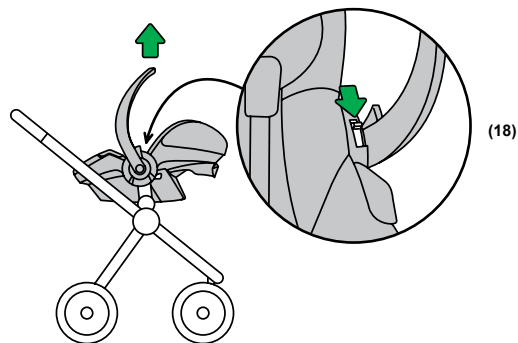

Zdejmowanie i nakładanie pokrowca

Zdejmowanie pokrowca


- Zapamiętaj czynności podczas zdejmowania pokrowca, gdyż jego nakładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
- Wyjmij zagłówek.
- Rozepnij suwaki. Nie wyjmuj wewnętrznych pasów bezpieczeństwa z zaczepów w foteliku.
- Zdejmij cały pokrowiec zsuwając go ostrożnie z pianki.

Nakładanie pokrowca

- Przeciągnij wewnętrzne pasy bezpieczeństwa przez otwory w pokrowcu i zapnij suwaki.
- Przeciągnij sprzączkę przez pokrowiec pasa krokowego i przeciągnij otwór na regulator środkowy przez regulator środkowy.
- Umocuj pokrowiec wkładając jego boki ostrożnie z każdej strony pomiędzy piankę i szkielet fotelika.


Instrukcja czyszczenia


- Pokrowiec fotelika należy prać zgodnie z instrukcją wewnątrz pokrowca (19).



- NIE UŻYWAĆ zbyt silnych środków czyszczących; mogą one uszkodzić materiał konstrukcyjny fotelika.


ostrzeżenie: potencjalne błędne użycie

- Fotelika NIE WOLNO montować na przednim siedzeniu PRZY AKTYWNEJ PODUSZCE POWIETRZNEJ. 
- NIE używać fotelika w samochodzie z rączką do noszenia w pozycji dolnej. W trakcie jazdy rączka do noszenia musi być w pozycji pionowej "do noszenia".
- Fotelik iZi Go należy mocować TYLKO za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa zatwierdzonych do użycia zgodnie z regulacjami UN/ ECE Nr 16 lub innymi odpowiednimi przepisami (20).

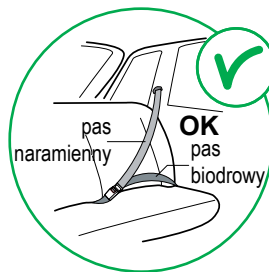

Prawidłowy montaż

- Pas biodrowy przełożony przez uchwyty pasa biodrowego na foteliku (21)
- Pas naramienny przełożony przez uchwyt pasa naramiennego z tyłu fotelika.
- Pas bezpieczeństwa naprężony.

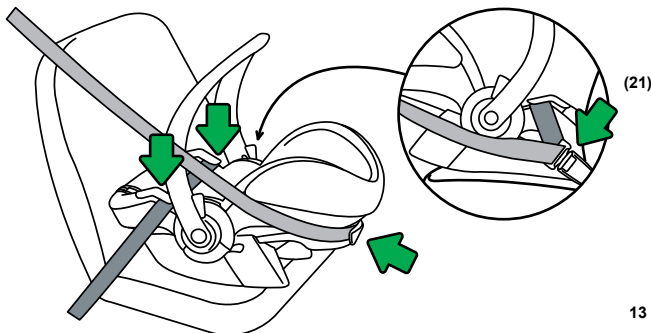

Ważne porady

- **NIE NALEŻY** demontować, modyfikować ani dodawać żadnych części do fotelika. Gwarancja wygasa wraz z użyciem nieoryginalnych części lub akcesoriów.
- **NIE UŻYWAJ** żadnych dodatkowych rzeczy, takich jak poduszka lub kocyk, aby podwyższyć poziom ustawienia fotelika na siedzeniu w samochodzie. Podczas zderzenia fotelik oraz pasy bezpieczeństwa mogą nie ochronić dziecka w stopniu takim jak powinny.
- Nigdy nie należy zostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
- Upewnij się, że wszyscy pasażerowie znają sposób odpięcia dziecka w razie nagłej potrzeby.
- Pusty fotelik powinien być zawsze zamocowany w samochodzie.
- Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu bagażu i innych przedmiotów. Niezabezpieczony bagaż może spowodować poważne obrażenia u dzieci i osób dorosłych w razie wypadku.
- Nigdy nie używać fotelika bez pokrowca. Pokrowiec pełni funkcję ochronną i można go wymienić jedynie na oryginalny pokrowiec BeSafe.
- Pod pokrowcem zastosowano piankę EPS. Nie należy naciskać ani nie ciągnąć pianki zbyt mocno, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.
- Nie używać zbyt silnych środków czyszczących; mogą one uszkodzić materiał konstrukcyjny fotelika.
- Firma BeSafe odradza kupowanie i sprzedaż używanych fotelików.
- Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość ze względu na ważne informacje.
- **NIE** używać fotelika dłużej niż 5 lat. Jakość materiałów może ulec zmianie z upływem czasu.
- **NIE** używać w domu na stole lub blacie roboczym, gdy dziecko siedzi w foteliku.

Porady praktyczne

Po zamontowaniu fotelika w samochodzie należy sprawdzić wszystkie obszary, w których fotelik może się stykać z wnętrzem pojazdu. W takich miejscach zalecamy użycie pokrowca ochronnego (BeSafe), aby uniknąć nacięć, śladów czy odbarwień wnętrza pojazdu, zwłaszcza w samochodach ze skórzaną tapicerką i drewnianymi wstawkami.

Gwarancja

- Wszystkie produkty BeSafe są dokładnie projektowane, produkowane i testowane. Wszystkie nasze foteliki samochodowe BeSafe są okresowo testowane poza ciągłą produkcją w laboratoriach testowych. Co więcej, są testowane przez niezależne instytuty testowe.
- Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu produkt okaże się wadliwy w wyniku wady materiałowej lub produkcyjnej (oprócz pokrowców i pasów bezpieczeństwa), prosimy o jego zwrot w miejscu zakupu.
- Gwarancja jest ważna wyłącznie pod warunkiem użytkowania fotelika w sposób odpowiedni i z należytą ostrożnością. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Zdecyduje on, czy fotelik zostanie zwrócony producentowi do naprawy. Nie można żądać wymiany lub zwrotu produktu. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w wyniku naprawy.
- Gwarancja wygasa: w przypadku braku dowodu zakupu, jeśli usterki wynikają ze złego i nieprawidłowego użytkowania, jeśli usterki wynikają z nadużycia, błędnego użytkowania lub zaniedbania.

Informacja sprzedażowa

Uwagi do montażu TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

- Jest to uniwersalny system kontroli dziecka. Spełnia on wymagania regulaminu nr 44.04, kolejnych poprawek dot. ogólnego użycia w pojazdach wyposażonych w 3 punktowe pasy, zatwierdzony regulaminem EKG ONZ nr 16 lub inną równoważną normę.

Następny fotelik samochodowy

- BeSafe oferuje kilka fotelików samochodowych przeznaczonych dla grupy powyżej 9 kg. Aktualne informacje na temat fotelików samochodowych można znaleźć na stronie internetowej www.besafe.eu

Import i dystrybucja:

R. Marszolik, J. Musioł - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna,
ul. Markłowska 17, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 32 453 01 71,
e-mail: info@marko-zabawki.pl | www.marko-zabawki.pl

universal
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®